

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ. Через каждые 1000 км пробега на фаркопе необходимо проверять все болты на натяжение. Нельзя превышать вертикальную грузоподъемность фаркопа ни при каких обстоятельствах. При управлении автомобилем на неасфальтированном покрытии максимальная грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать отметку 30км/ч.
- При сцепке прицепа с автомобилем шар ТСУ должен быть смазан консистентной смазкой. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить связь автомобиля с прицепом, используя петли для крепления страховочных цепей.
- При необходимости изменения конструкции транспортного средства (сверление, удаление усилителя бампера и т.п.), следует посоветоваться с дилером автозавода производителя.
- Если в точках крепления ТСУ имеется слой битума или противозащумный материал, его следует удалить.
- Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автозавода производителя, но она не может превышать массу, указанную в данном руководстве.
- Если необходимо сверление кузова или лонжеронов, следите за тем, чтобы не повредить электропроводку. Кромки отверстий необходимо обработать антикоррозийным составом.
- После монтажа ТСУ необходимо хранить данное руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантируем безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его установки, эксплуатации и техническом обслуживании в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

5.2. Претензии к качеству продукции принимаются к рассмотрению только при наличии акта рекламации.

Наклейку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

«Лидер плюс» (г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 В)

Отметка о продаже:

Отметка об установке:

www.magfarkop.ru

magfarkop@yandex.ru

Руководство по эксплуатации



Leader Plus
завод по производству фаркопов

МАГАЗИН



Тягово-сцепное устройство
ТСУ T116-F

T116-FC

T116-F(N)

для

TOYOTA RAV4

(внедорожник)

2013 - ... г.в.

+7 (495) 6-693-693

T116-F/T116-FC T116-F/T116-FC
2000кг/1200кг 100кг/50кг




неверное
размещение:



**ФАРКОП "LEADER" T116-F/FC/F(N)
Схема сборки**

| Поз. | НАИМЕНОВАНИЕ | К-во |
|------|-------------------------|------|
| 1 | Балка ТСУ | 1 |
| 2 | Кронштейн левой сборка | 1 |
| 3 | Кронштейн правой сборка | 1 |
| 4 | Подрозетник тип F | 1 |
| 5 | Шар SH03F / SH08FC | 1 |
| 6 | Болт M12x35 | 4 |
| 7 | Болт M12x1.25x40 | 5 |
| 8 | Болт M16x45 | 2 |
| 9 | Гайка M12(с.контр.) | 2 |
| 10 | Гайка M16(с.контр.) | 2 |
| 11 | Гровер д 12 | 7 |
| 12 | Шайба д 12 | 9 |
| 13 | Шайба д 16 | 2 |

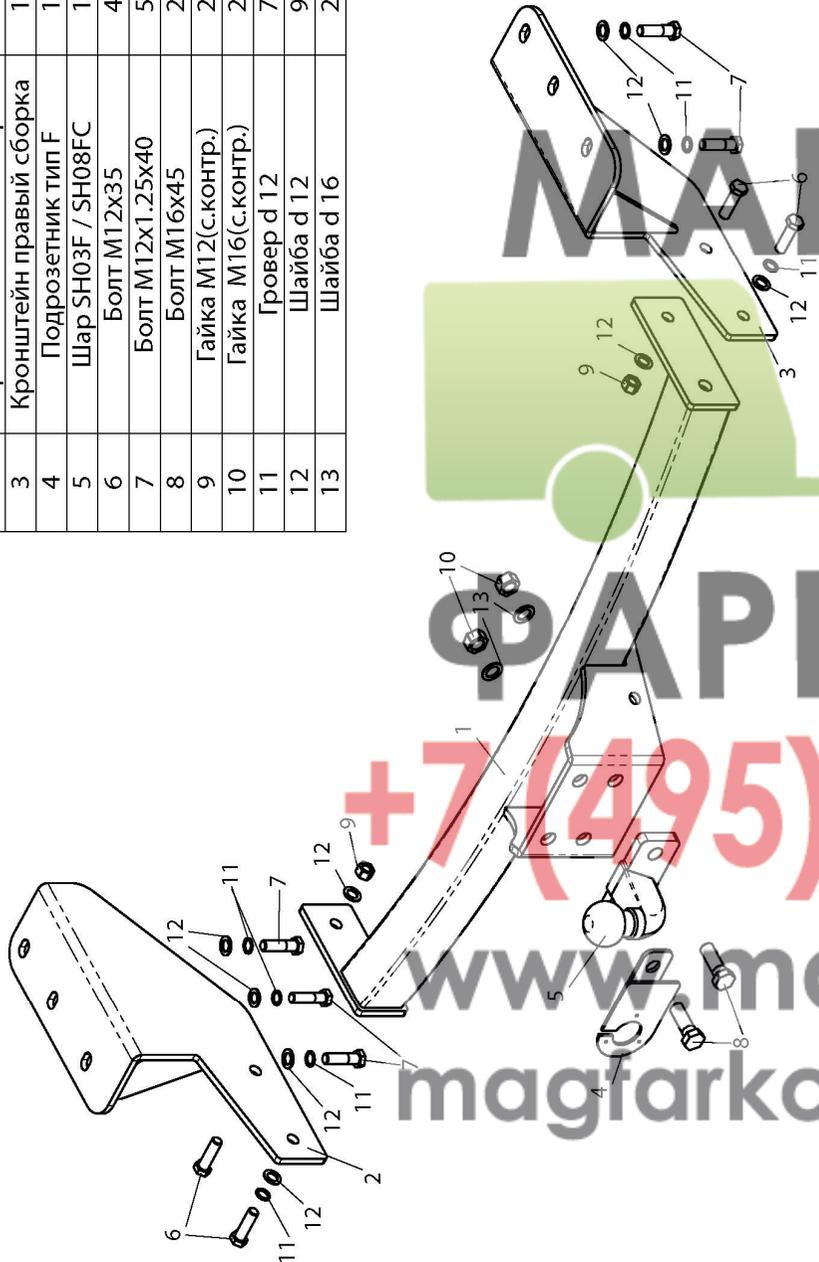

| (T116-F/T116-F(N)/T116-FC) | Артикул | D(кН) | S(кг) | T(кг) | C(кг) |
|-----------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| TOYOTA RAV4 2013 - ... г.в. | T116-F | 10,1 | 100 | 2130 | 2000 |
| (запасочный) | T116-FC | 7,5 | 50 | 2130 | 1200 |

D = g° TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)
S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ
C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до

Тягово-сцепное устройство (T116-F/T116-F(N)/T116-FC) для TOYOTA RAV4 2013 - ... г.в. предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 2000 кг / 1200кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: шаровой Диаметр сцепного шара: 50 мм
Масса комплекта ТСУ: 22,8/22,9/22,6 кг

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ТСУ (T116-F/T116-F(N)/T116-FC)

для TOYOTA RAV4 1 шт.
Пакет электропроводки 1 шт.
Высверление по комплектации 1 шт.

3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).


Внимание : все болтовые соединения , при установке , изначально не затягивать !

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Перед установкой ТСУ необходимо демонтировать буксировочную проушину и дополнительный подвес с глушителя.


+7 (495) 6-693-693
www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru

- Закрепите кронштейны ТСУ (2,3) к лонжеронам автомобиля болтами М12х1,25х40 (7) в места крепления буксировочной проушины и штатные места на лонжеронах , установив буксировочную проушину поверх левого кронштейна (2) .
- Закрепите поперечную балку ТСУ (1) к кронштейнам ТСУ (2,3) болтами М12х35(6).
- Установите на ТСУ съемный шар (5) и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоедините жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля *согласно рис 1*.
- Подсоедините аккумуляторную батарею и проверьте действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

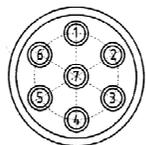

| Контакт | 1(L/1) | 2(54/2G) | 3(31/3) | 4(R/4) | 5(58R/5) | 6(54/6) | 7(58L/7) |
|---------------------|---------------|------------------------|---------|----------------|------------------|-------------|----------|
| Цвет провода на ТСУ | Желтый | Белый | Черный | Зеленый | Оранжевый | Красный | Синий |
| Назначение | Левый поворот | Задний противотуманный | Масса | Правый поворот | Освещение номера | Стоп-сигнал | Габарит |

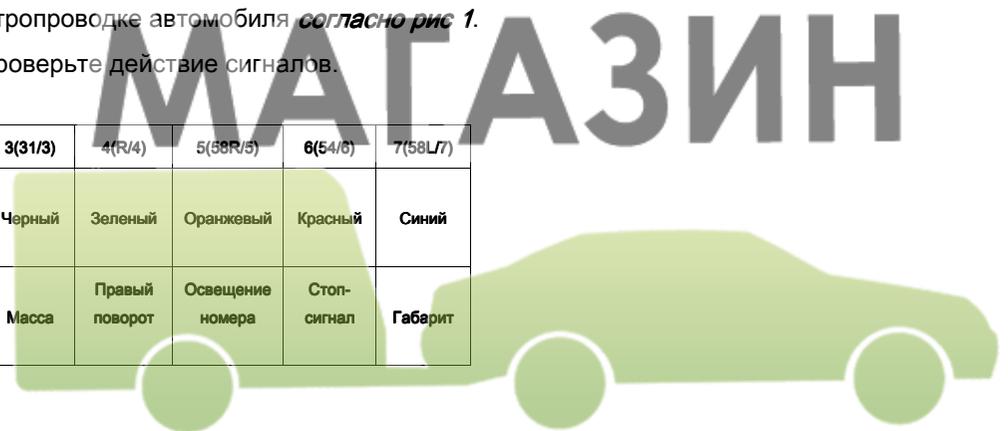

МАГАЗИН
ФАРКОПОВ
+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru