

VFM

BOSAL GROUP



**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 1173 А**

для автомобилей

**Opel Insignia
Sedan, НВ**

ФАРКОПОВ

Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ23.В00282
Выдан ОС АГ и ПШ до 18.03.2012 г.

Год выпуска автомобиля: 2009 - ...

Допустимая полная масса автомобиля, кг. 2020

Допустимая полная масса прицепа, кг. 1500

Вертикальная нагрузка на шар, кг. 50

Коэффициент D, кН. 8,4

Класс шара А

Вес нетто, кг. 20,2

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18


Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять оба блока задних фар и задний бампер.
- Снять отбойный брус автомобиля (больше не понадобится).
- Вставить левый и правый кронштейны в лонжероны автомобиля и слегка закрепить в точках «В».
- Приложить балку ТСУ к панели задней стенки и слегка закрепить её в точках «А» ранее снятыми метизами, и к кронштейнам в точках «С» приложенными метизами согласно схемы монтажа.
- Установить шар и подрозетник на балку.
- Выровнять ТСУ по центру, после этого необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50 Nm ; M12 = 85 Nm.
- Установить бампер на автомобиль, предварительно сделав вырез (при необходимости) по центру в нижней части.
- Установить оба блока задних фар на место.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

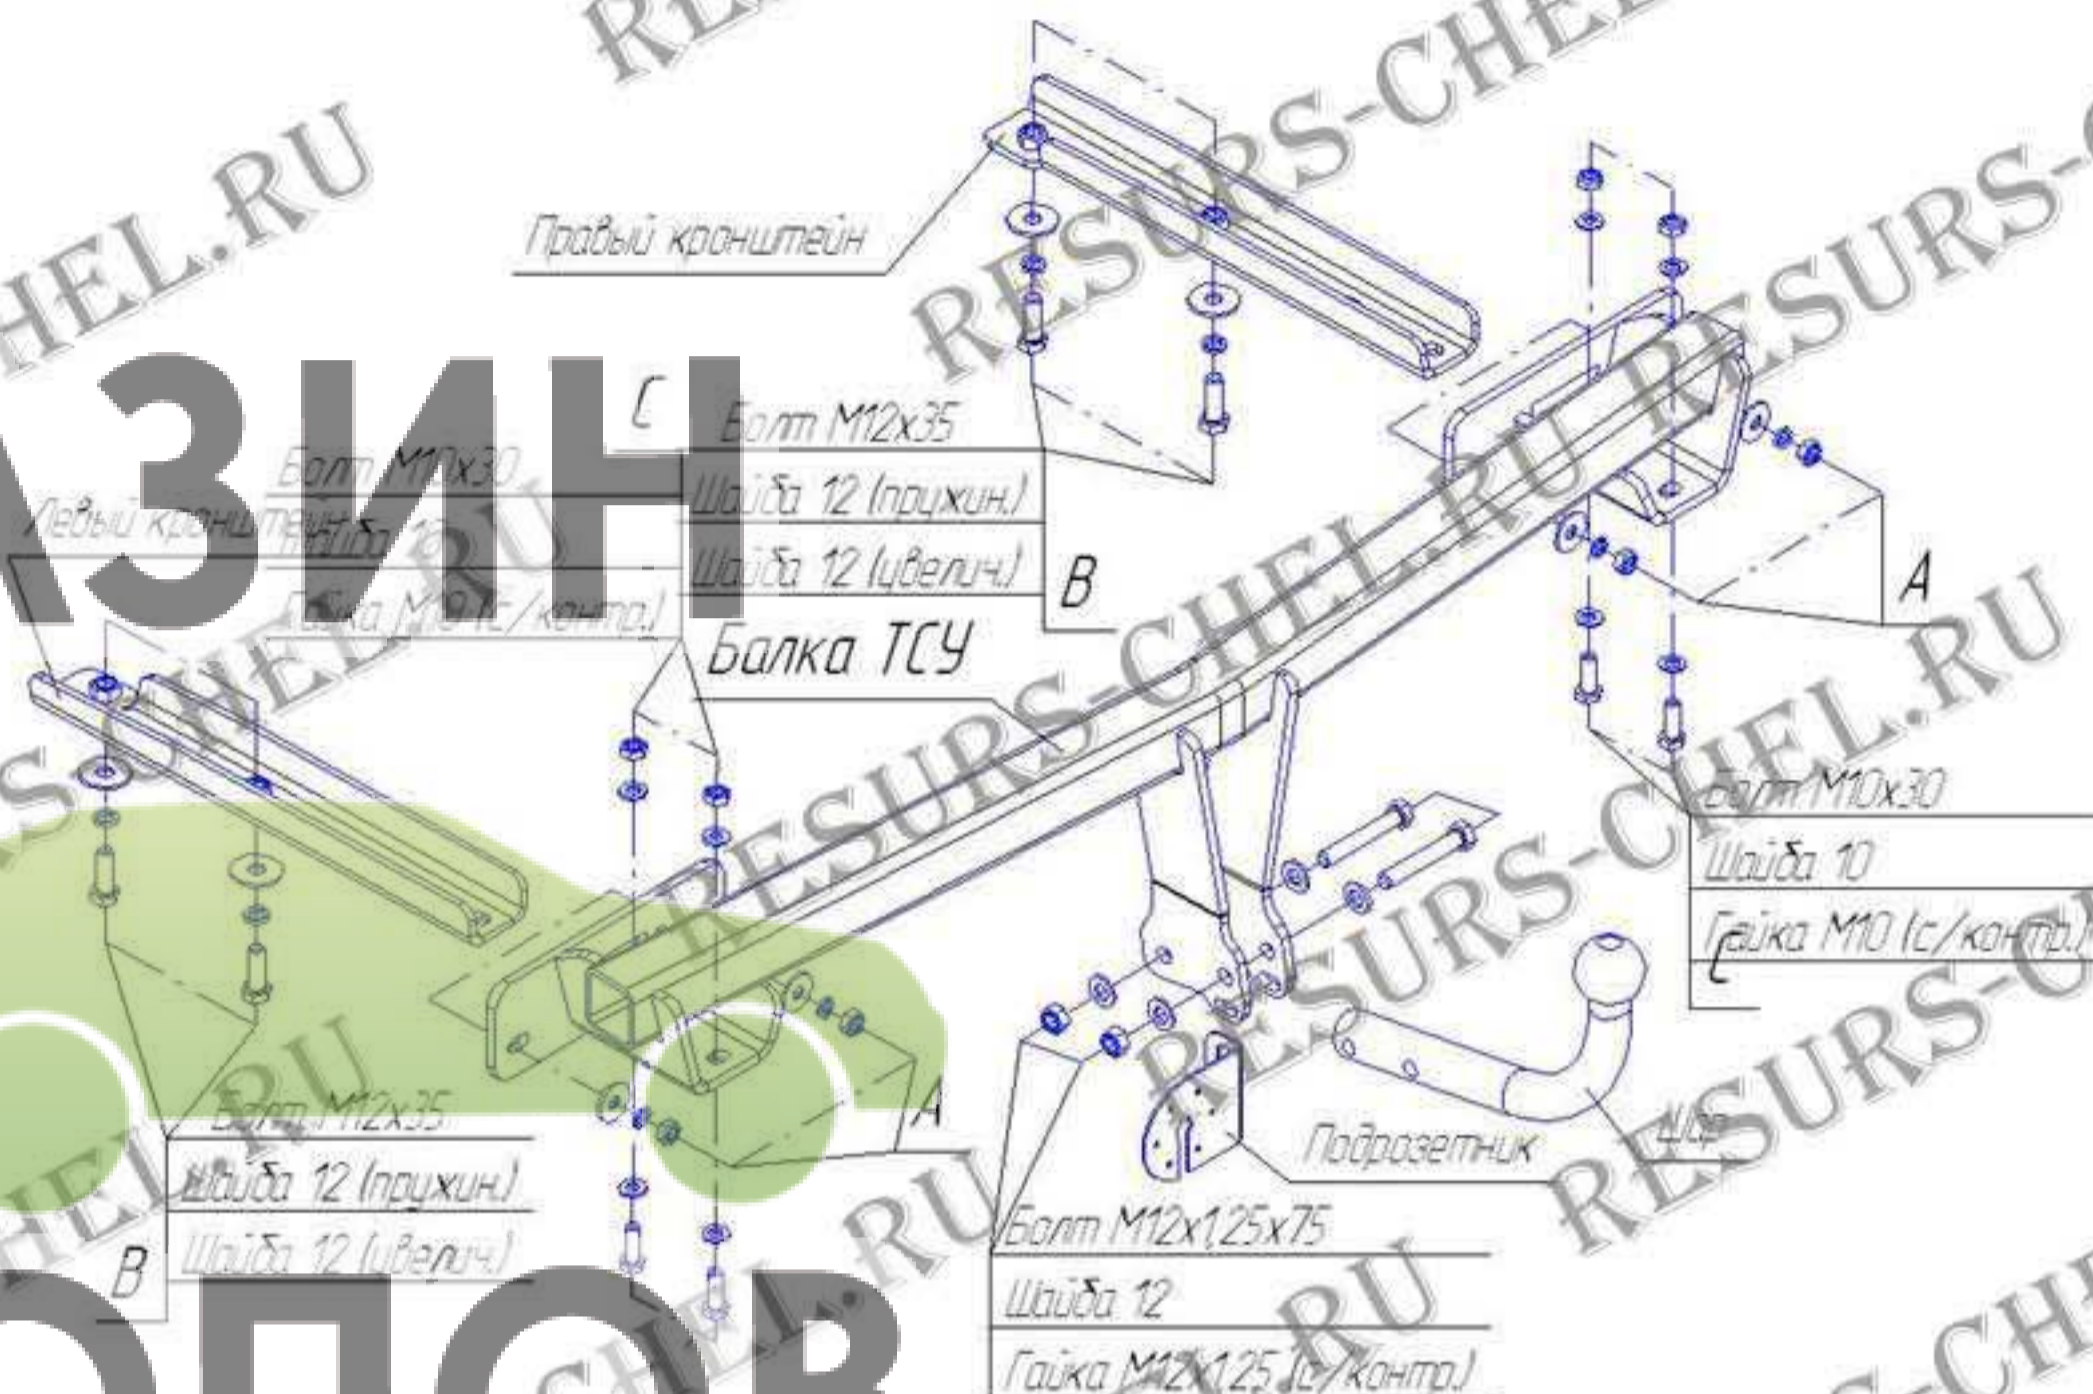

+7 (495) 6-693-693

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит



Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М12х35	4 шт.
Болт М10х30	4 шт.
Гайка М12х1,25 самоконтр.	2 шт.
Гайка М10 самоконтр.	4 шт.
Шайба Ø12 пруж.	4 шт.
Шайба Ø12 увеленч.	4 шт.
Шайба Ø12	4 шт.
Шайба Ø10	8 шт.
Шар VН0867	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля



www.magfarkop.ru

magfarkop@yandex.ru