

# bosal

## МАГАЗИН

**Инструкция  
по монтажу тягово-сцепного  
устройства шарового типа 2186А  
для автомобилей  
VW Touran**



## ФАРКОПОВ

# +7 (495) 6-693-693

[www.magfarkop.ru](http://www.magfarkop.ru)  
[magfarkop@yandex.ru](mailto:magfarkop@yandex.ru)

462800,

18

т. (35363) 7-05-06  
ф. (35363) 7-13-20  
(495) 799-13-46  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)  
[www.bosal.com](http://www.bosal.com)

	04/2003 -...
	1500
	50
	17,0

« - » (8182) 22-48-15  
" 8(8442) 98-74-98  
" 8(343) 379-39-89, 373-42-73  
" 8(343) 26-88-308  
" 8(3952) 710-194  
" 8(495) 777-54-59  
" 8(495) 745-79-11  
" 8(495) 788-95-97  
" 8(495) 720-51-03  
" 8(3532) 57-99-85  
" 8-905-899-5012  
" 8(383) 291-59-60  
" 8(831) 279-53-24  
" 8(3422) 98-27-20  
" 8(342) 220-87-87  
" 8-927-002-90-06  
" 8(3462) 24-00-44  
" 8(3842) 21-14-76  
" 8-902-940-4151  
" 8(3452) 32-22-12, 41-52-62  
" 8-961-213-0278  
" 8-917-347-1700  
" 8(351) 269-44-75, 900-72-73  
" 8(3512) 773-76-91

41.55-2005.



Болт М10х40  
Шайба 10 (пруж.)  
Шайба 10

Балка ТСУ

Болт М12х1,25х75  
Шайба 12  
Гайка М12х1,25(с/ контр.)

Гидрозетник


Шпр

12 = 83

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru  
magfarkop@yandex.ru

Схема обрезки кабеля

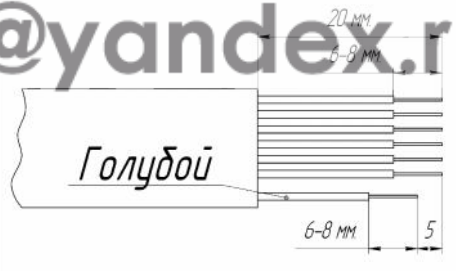

Голубой

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

12 1,25 75	2
10 40	4
12 1,25 /	2
12	4
10 ( . )	4
10	4
4 35	3
4	3
4	3
4 ( . )	3
VH 0803	1
	1
	1
	1
	1
190	1
	1

Nm, 10 = 46 Nm.

1

2

50

125

МАГАЗИН

ФАРКОПОВ