


# bosal

## МАГАЗИН

**Инструкция  
по монтажу тягово-сцепного  
устройства шарового типа 2216 Н  
для автомобилей  
Mercedes M - Class**

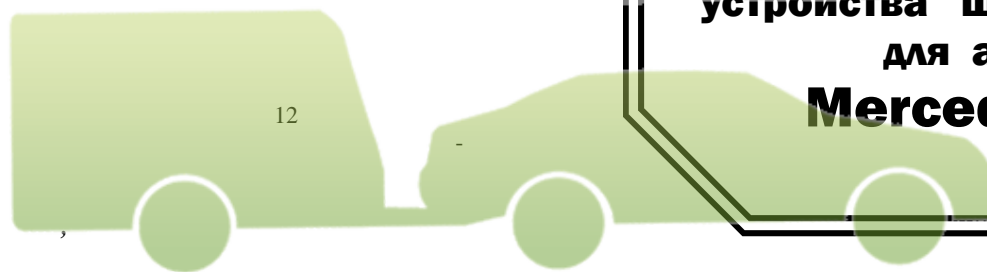

## ФАРКОПОВ

# +7 (495) 6-693-693

	1997/9-2005..
	1500
	75
	13

.....  
..... VIN .....


[www.magfarkop.ru](http://www.magfarkop.ru)  
[magfarkop@yandex.ru](mailto:magfarkop@yandex.ru)

462800,

« - »  
18  
: (35363) 7-05-06  
/ : (35363) 7-13-20  
(495) 785-66-07  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)

« - »	(8182) 22-48-15
"	8(8442) 98-74-98
"	" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
"	" 8(343) 26-88-308
"	" 8(3952) 710-194
"	" 8(495) 777-54-59
"	" 8(495)745-79-11
"	" 8(495) 788-95-97
"	" 8(495) 720-51-03
"	" 8(3532) 57-99-85
"	" 8-905-899-5012
"	" 8(383) 291-59-60
"	" 8(831) 279-53-24
"	" 8(3422) 98-27-20
"	" 8(342) 220-87-87
"	" 8-927-002-90-06
"	" 8(3462) 24-00-44
"	" 8(3842) 21-14-76
"	" 8-902-940-4151
"	" 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
"	" 8-961-213-0278
"	" 8-917-347-1700
"	" 8(351) 269-44-75, 900-72-73
"	" 8(3512) 773-76-91


41.55-2005.

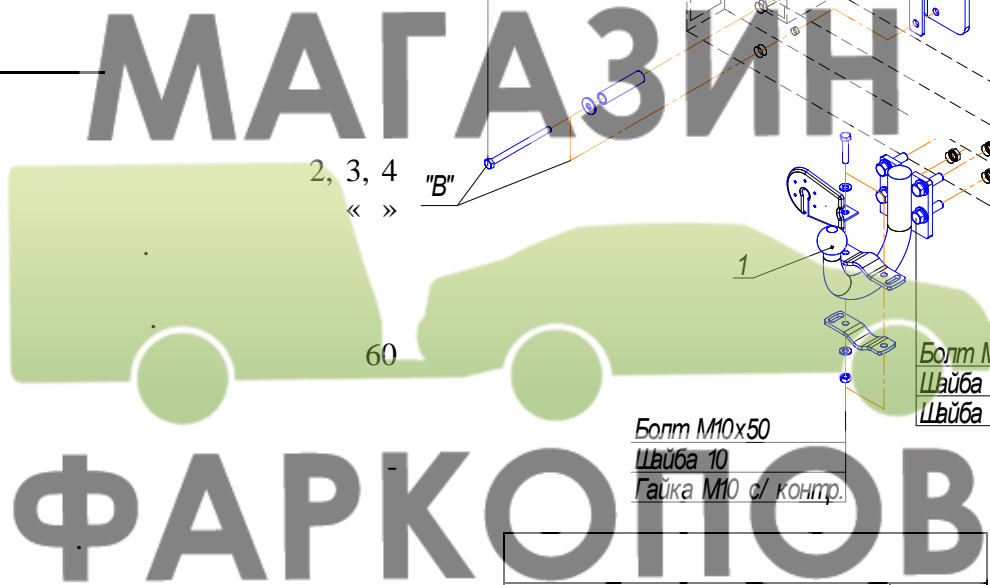

**МАГАЗИН**  
**ФАРКОПОВ**  
**+7 (495) 6-693-693**


**ЭЛЕКТРОМОНТАЖ**

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

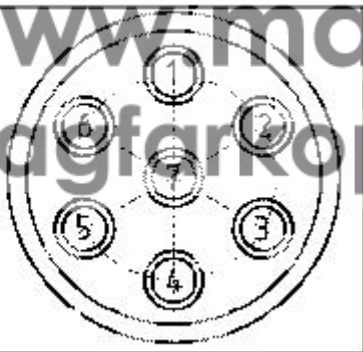

2	2
3	2
	1
	1
	1

Схема обрезки кабеля

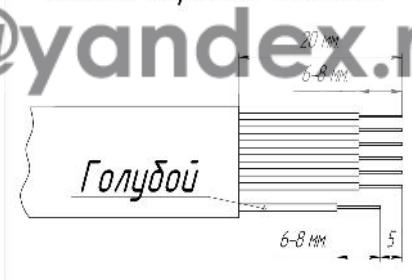

	3
10 50	2
10 100	4
12 140	4
14 1,5 50	4
10 /	6
12 /	4
14	4
10	8
10	4
12	8
14	4
d22, l=90	4
d22, l=55	4
4	2
	1
	2
	1
	1
190	1
	1