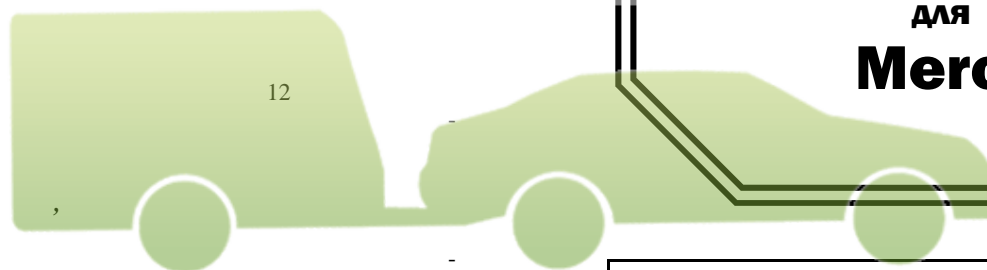


# bosal

# МАГАЗИН

**Инструкция  
по монтажу тягово-цепного  
устройства шарового типа 2251 А  
для автомобилей  
Mercedes GLK  
(X204)**



# ФАРКОПОВ

# +7 (495) 6-693-693

[www.magfarkop.ru](http://www.magfarkop.ru)  
[magfarkop@yandex.ru](mailto:magfarkop@yandex.ru)

	10/2008—...
	1500
	75
	20,7

462800,

« - »

18

:(35363) 7-05-06

./ : (35363) 7-13-20

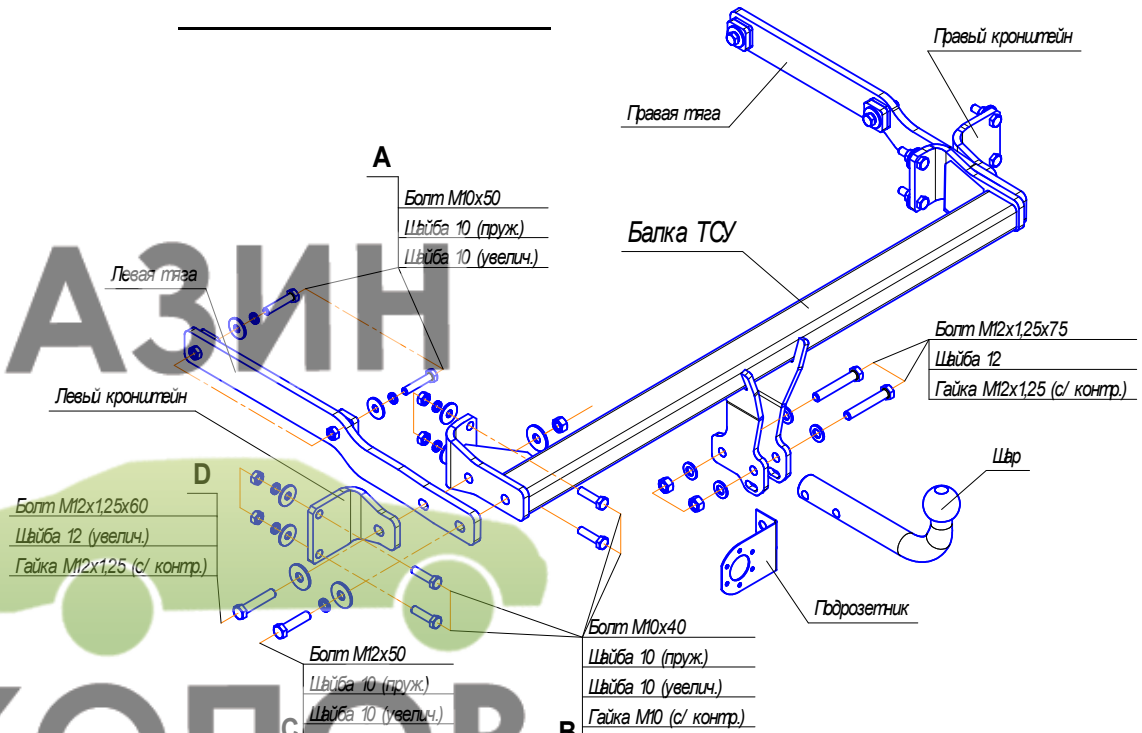
(495) 785-66-07

[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)

« - »:  
" (8182) 22-48-15  
" 8(8442) 98-74-98  
" " 8(343) 379-39-89, 373-42-73  
" " 8(343) 26-88-308  
" " 8(3952) 710-194  
" " 8(495) 777-54-59  
" " 8(495)745-79-11  
" " 8(495) 788-95-97  
" " 8(495) 720-51-03  
" " 8(3532) 57-99-85  
" " 8-905-899-5012  
" " 8(383) 291-59-60  
" " 8(831) 279-53-24  
" " 8(3422) 98-27-20  
" " 8(342) 220-87-87  
" " 8-927-002-90-06  
" " 8(3462) 24-00-44  
" " 8(3842) 21-14-76  
" " 8-902-940-4151  
" " 8(3452) 32-22-12, 41-52-62  
" " 8-961-213-0278  
" " 8-917-347-1700  
" " 8(351) 269-44-75, 900-72-73  
" " 8(3512) 773-76-91

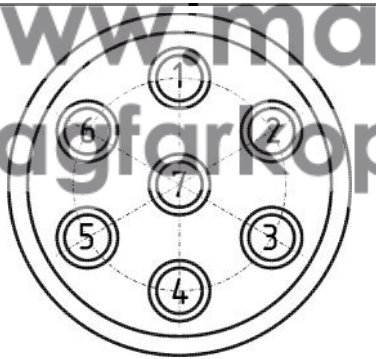
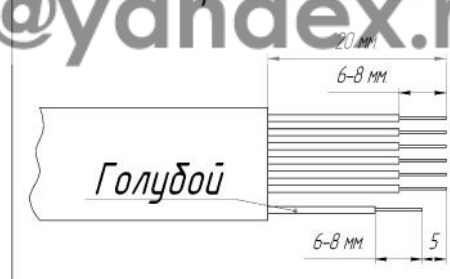
**ПОРЯДОК МОНТАЖА**

- Удалите обшивку багажника.
- Демонтируйте бампер и вкладыш бампера (вкладыш больше не понадобится).
- Демонтируйте держатель выхлопной трубы.
- Удалите 4 резиновые пробки в точках «А» и слегка наживите левую и правую тяги в точках «А» согласно схемы монтажа.
- Слегка наживите левый и правый кронштейн в точках «В» вместе с держателем выхлопной трубы с помощью приложенных крепёжных элементов согласно схемы монтажа.
- Слегка прикрепите балку ТСУ в точках «В», «С», «D» с помощью приложенных крепёжных элементов согласно схемы монтажа.
- Установите фаркоп по центру и затяните все болты с моментом: M10—46 Nm ; M12—79 Nm.
- Вырежьте бампер согласно шаблона и установите обратно все снятые компоненты на машину (кроме вкладыша бампера).
- Установите шар и подрозетник на ТСУ.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автос-

**Коробка упаковочная**

Винт М4х35	3 шт.
Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 (пруж.)	3 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М12х1,25х60	2 шт.
Болт М12х50	2 шт.
Болт М10х50	4 шт.
Болт М10х40	8 шт.
Гайка М 12х1,25 с/контр.	4 шт.
Гайка М 10 с/контр.	8 шт.
Шайба 10 увелич.	12 шт.
Шайба 12 увелич.	6 шт.
Шайба 10 пруж.	12 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шар VН 0220	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 комплект
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

**Схема обрезки кабеля**

www.magfarkop.ru  
magfarkop@yandex.ru

+7 (495) 6-693-693