

bosal

**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 3960 А
для автомобилей
Ford S- Max**



ФАРКОПОВ

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru



462800,

18


т. (35363) 7-05-06
ф. (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com

	2006—...
	1200
	50
	15,5

« - »:	(8182) 22-48-15
" 8(8442) 98-74-98	" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
" 8(495) 777-54-59	" 8(343) 26-88-308
" 8(495) 745-79-11	" 8(3952) 710-194
" 8(495) 788-95-97	" 8(495) 788-95-97
" 8(495) 720-51-03	" 8(3532) 57-99-85
" 8(383) 291-59-60	" 8-905-899-5012
" 8(831) 279-53-24	" 8(383) 291-59-60
" 8(3422) 98-27-20	" 8(831) 279-53-24
" 8(342) 220-87-87	" 8(3422) 98-27-20
" 8-927-002-90-06	" 8(342) 220-87-87
" 8(3462) 24-00-44	" 8-927-002-90-06
" 8(3842) 21-14-76	" 8(3462) 24-00-44
" 8-902-940-4151	" 8(3842) 21-14-76
" 8(3452) 32-22-12, 41-52-62	" 8-902-940-4151
" 8-961-213-0278	" 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
" 8-917-347-1700	" 8-961-213-0278
" 8(351) 269-44-75, 900-72-73	" 8-917-347-1700
" 8(3512) 773-76-91	" 8(351) 269-44-75, 900-72-73
	" 8(3512) 773-76-91

ПОРЯДОК МОНТАЖА



- Снять бампер.
- Удалить антикоррозионное покрытие в отверстиях лонжеронов в местах крепления ТСУ.
- Ослабить заднее крепление глушителя.
- Снять тепловой экран.
- Снять пластиковый наполнитель бампера.
- Удалить вставку бампера (она в дальнейшем не понадобится).
- Установить ТСУ кронштейнами в боковые лонжероны автомобиля и закрепить в точках «А» болтами М10х40, затем закрепить в точках «Б», предварительно установив планки, как показано на схеме.
- Окончательно затянуть крепеж ТСУ.
- Установить пластиковый наполнитель бампера в точках «Д».
- Установить и закрепить бампер, предварительно произведя вырез в нижней части бампера, согласно прилагаемого шаблона.
- Установить на место глушитель и тепловой экран.
- Согласно схемы произвести монтаж шара и кронштейна розетки.
- Произвести монтаж электропроводки ТСУ.
- Монтаж ТСУ производить только специалистами автосервиса.

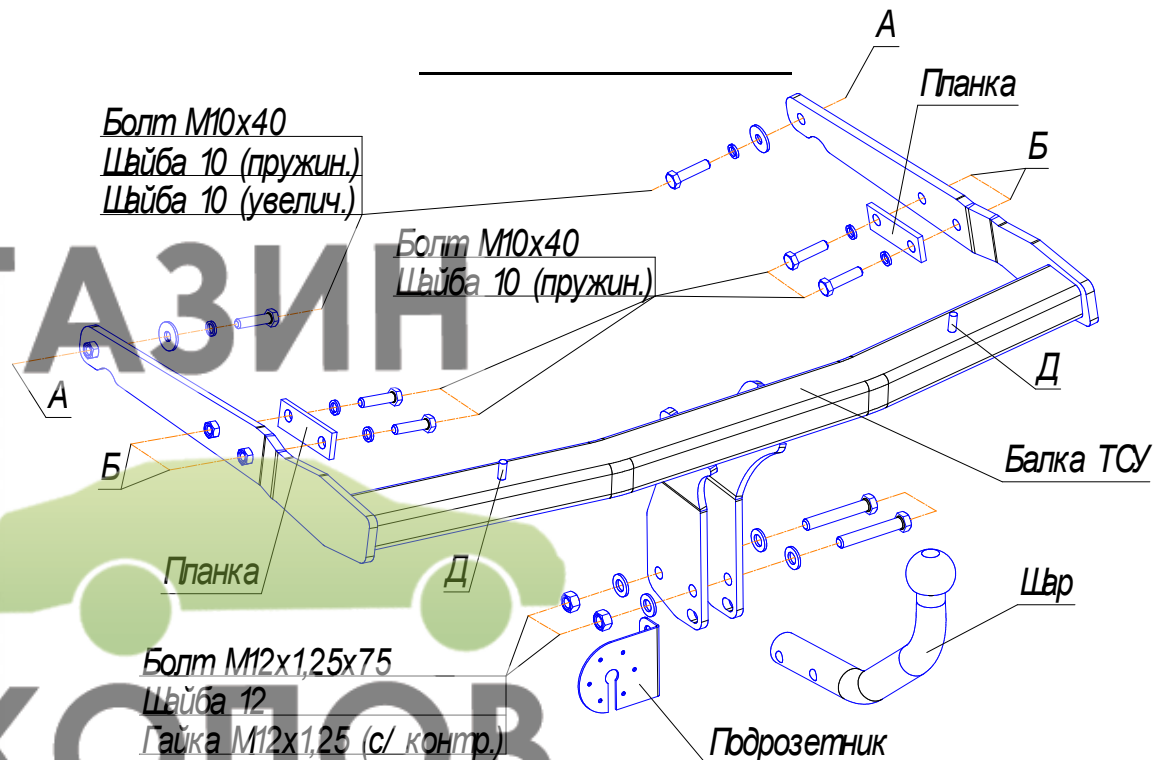

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

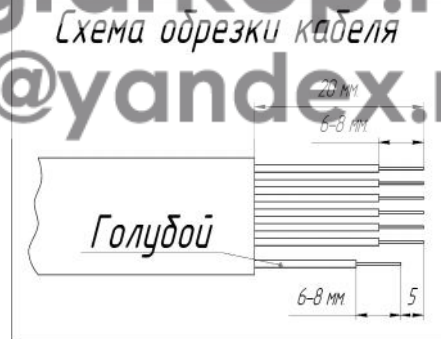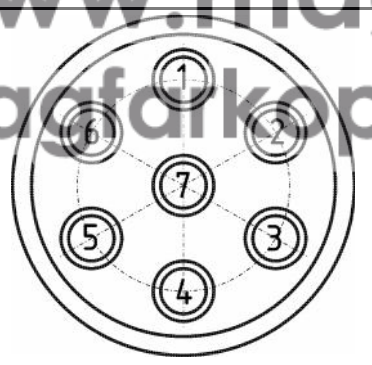

Коробка упаковочная	
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М10х40	6 шт.
Гайка М12х1,25 с/стопор.	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10 увелич.	2шт.
Шайба 10 пруж.	6 шт.
Саморез	3 шт.
Планка	2 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Шар VН 0860	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.