

bosal

МАГАЗИН

**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 4522 А
для автомобилей
Mazda 6 Lim.**



ФАРКОПОВ

+7 (495) 6-693-693

	2002—...
	1600
	75
	19,2

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru

462800,

18
: (35363) 7-05-06
/ : (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07


www.bosal-autoflex.ru

« - »:
" (8182) 22-48-15
" 8(8442) 98-74-98
" " 8(343) 379-39-89, 373-42-73
" " 8(343) 26-88-308
" " 8(3952) 710-194
" 8(495) 777-54-59
" " 8(495)745-79-11
" " 8(495) 788-95-97
" " 8(495) 720-51-03
" " 8(3532) 57-99-85
" 8-905-899-5012
" " 8(383) 291-59-60
" " 8(831) 279-53-24
" 8(3422) 98-27-20
" " 8(342) 220-87-87
" " 8-927-002-90-06
" " 8(3462) 24-00-44
" " 8(3842) 21-14-76
" " 8-902-940-4151
" " 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
" " 8-961-213-0278
" " 8-917-347-1700
" " 8(351) 269-44-75, 900-72-73
" " 8(3512) 773-76-91

41.55-2005.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Удалить обшивку багажника, после этого демонтировать задние фонари.
- Демонтировать бампер и вкладыш бампера (в дальнейшем он не понадобится, но вкрутить по 3 винта обратно в заднюю стенку).
- Опустить выхлопную трубу, после этого высверлить термозащитную пластину с балки шасси (2 заклёпки).
- Вырезать заднюю стенку с обеих сторон у окончаний балки шасси с помощью шаблона.
- Существующие заводские отверстия в точках "а" рассверлить снизу и сверху сверлом Ø 18мм.
- В багажнике высверлить заводские точки "b" сверлом Ø 18мм.
- Вставить ТСУ кронштейнами в балку шасси.
- Слегка прикрепить фаркоп в точках "а" и "b", с помощью приложенных крепёжных элементов согласно рисунка.
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Вырезать бампер согласно приложенному шаблону.
- Заклепать термозащитную пластину обратно на балку шасси с помощью приложенных заклёпок.
- Установить на место выхлопную трубу.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Произвести монтаж задних фонарей и бампера, после этого установить обшивку багажника.
- Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами

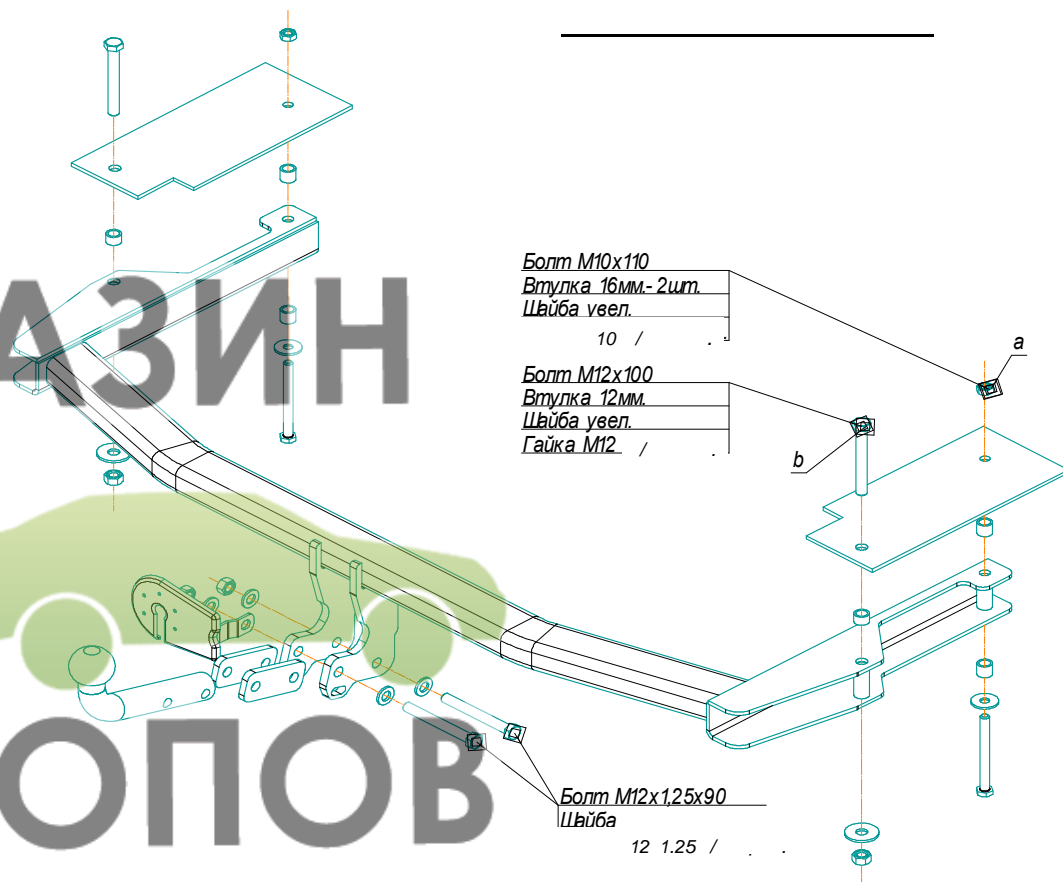

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

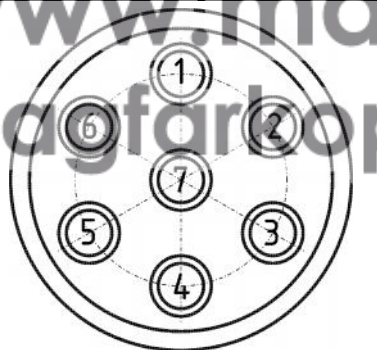

Коробка упаковочная	
Саморезы	3 шт.
Заклёпка 16x4,8	2 шт.
Болт M12x100	2 шт.
Болт M12x1,25x90	2 шт.
Болт M10x110	2 шт.
Гайка M12x1,25 с/стопор.	2 шт.
Гайка M12 с/стопор.	2 шт.
Гайка M10 с/стопор.	2 шт.
Шайба 12 (увелич.)	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Втулка L = 16 мм	4 шт.
Втулка L = 12 мм	2 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Шар VN 0166	1 шт.
Защитный колпачек	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.