


41.55-2005.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять запасное колесо.
- В точках «а» отвинтить болты крепления бампера (повторно использоваться не будут).
- Установить боковые кронштейны (левый и правый) к лонжеронам шасси в точках «а» и закрепить приложенными метизами согласно схемы.
- Установить ТСУ между его боковыми кронштейнами и закрепить в точках «b» болтами М12х40.
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.

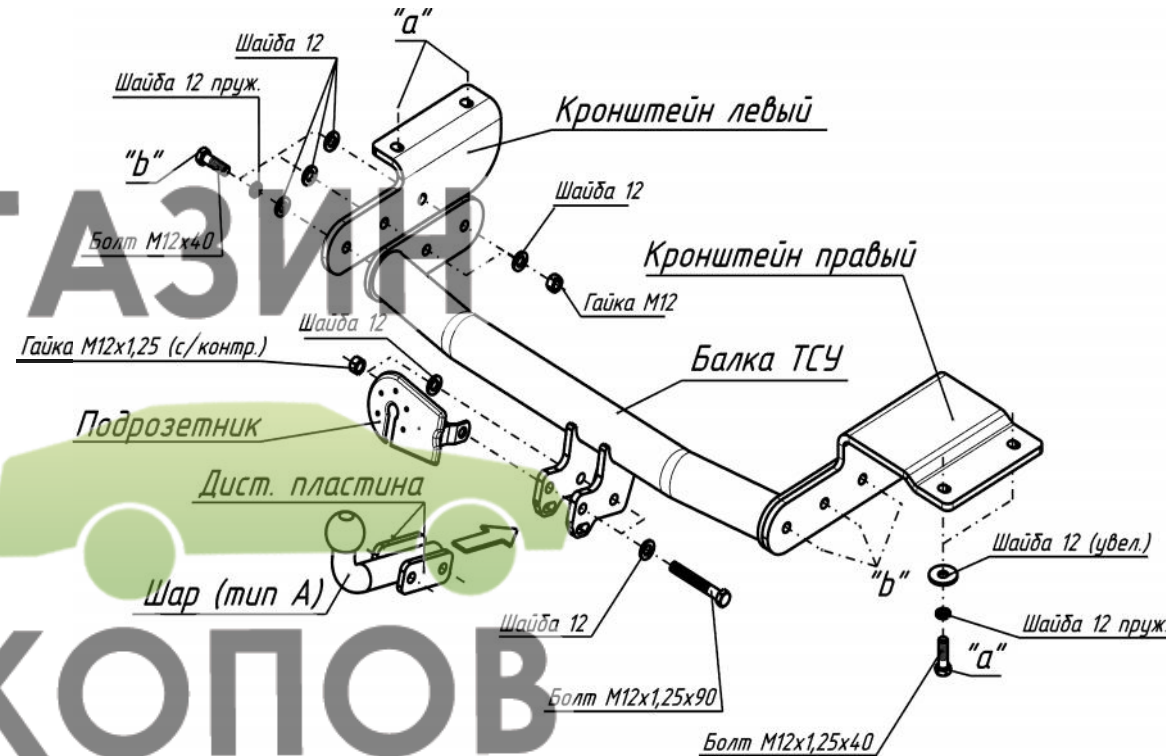

+7 (495) 6-693-693

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		


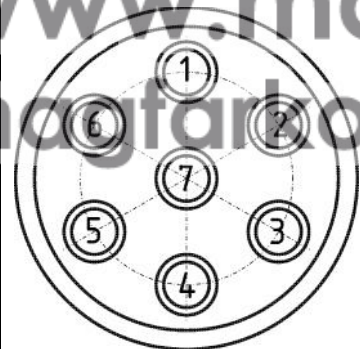


Схема обрезки кабеля

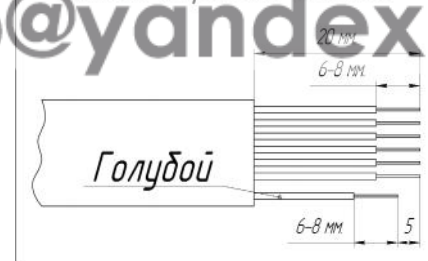

Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Гайка М 12 х1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М 12 с/контр.	4 шт.
Шайба 12	13 шт.
Шайба 12 увел.	4 шт.
Шайба 12 65Г (пруж.)	6 шт.
Болт М12х90х1,25	2 шт.
Болт М12х40	6 шт.
Болт М12х1,25х40	4 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Шар VH0135	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.