


# bosal

# МАГАЗИН

**Инструкция  
по монтажу тягово-сцепного  
устройства шарового типа 6301 А  
для автомобилей  
Subaru Forester**

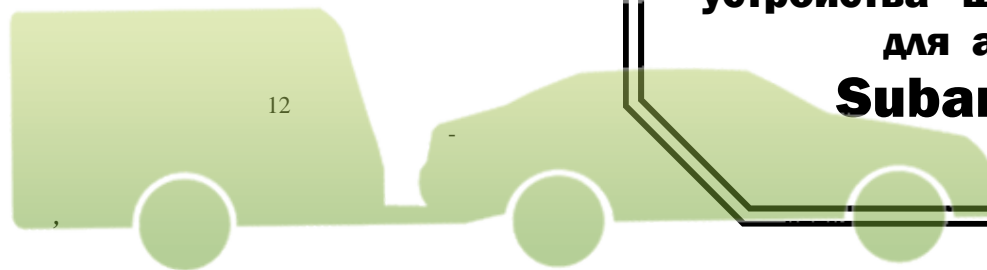

# ФАРКОПОВ

# +7 (495) 6-693-693

	1997-...
	1500
	75
	18.4

[www.magfarkop.ru](http://www.magfarkop.ru)  
[magfarkop@yandex.ru](mailto:magfarkop@yandex.ru)




462800,

18  
: (35363) 7-05-06  
/ : (35363) 7-13-20  
(495) 785-66-07  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)

« - »	(8182) 22-48-15
" " " 8(8442) 98-74-98	" " " 8(343) 379-39-89, 373-42-73
" " " " 8(343) 26-88-308	" " " " 8(3952) 710-194
" " " " 8(495) 777-54-59	" " " " 8(495) 745-79-11
" " " " 8(495) 788-95-97	" " " " 8(495) 720-51-03
" " " " 8(3532) 57-99-85	" " " " 8-905-899-5012
" " " " 8(383) 291-59-60	" " " " 8(831) 279-53-24
" " " " 8(3422) 98-27-20	" " " " 8(342) 220-87-87
" " " " 8-927-002-90-06	" " " " 8(3462) 24-00-44
" " " " 8(3842) 21-14-76	" " " " 8-902-940-4151
" " " " 8(3452) 32-22-12, 41-52-62	" " " " 8-961-213-0278
" " " " 8-917-347-1700	" " " " 8(351) 269-44-75, 900-72-73
" " " " 8(3512) 773-76-91	

- Очистить пол багажника. Снять буксирные петли. Буксирные петли обратно не устанавливаются. Снять последний кронштейн выхлопной трубы. Болты на нижней стороне шасси, которые соответствуют точкам А, обратно не устанавливаются.
- Руководствуясь приведенной схемой, установить правый и левый кронштейн ТСУ. **Важно! Левый кронштейн устанавливается вместе с кронштейном выхлопной трубы. Для моделей до 2001 года шайбы 4 и 3 при установке правого кронштейна не используются.** При необходимости рассверлить отверстия в точках В до 18 мм. Завернуть крепежные болты в точках А и В от руки.

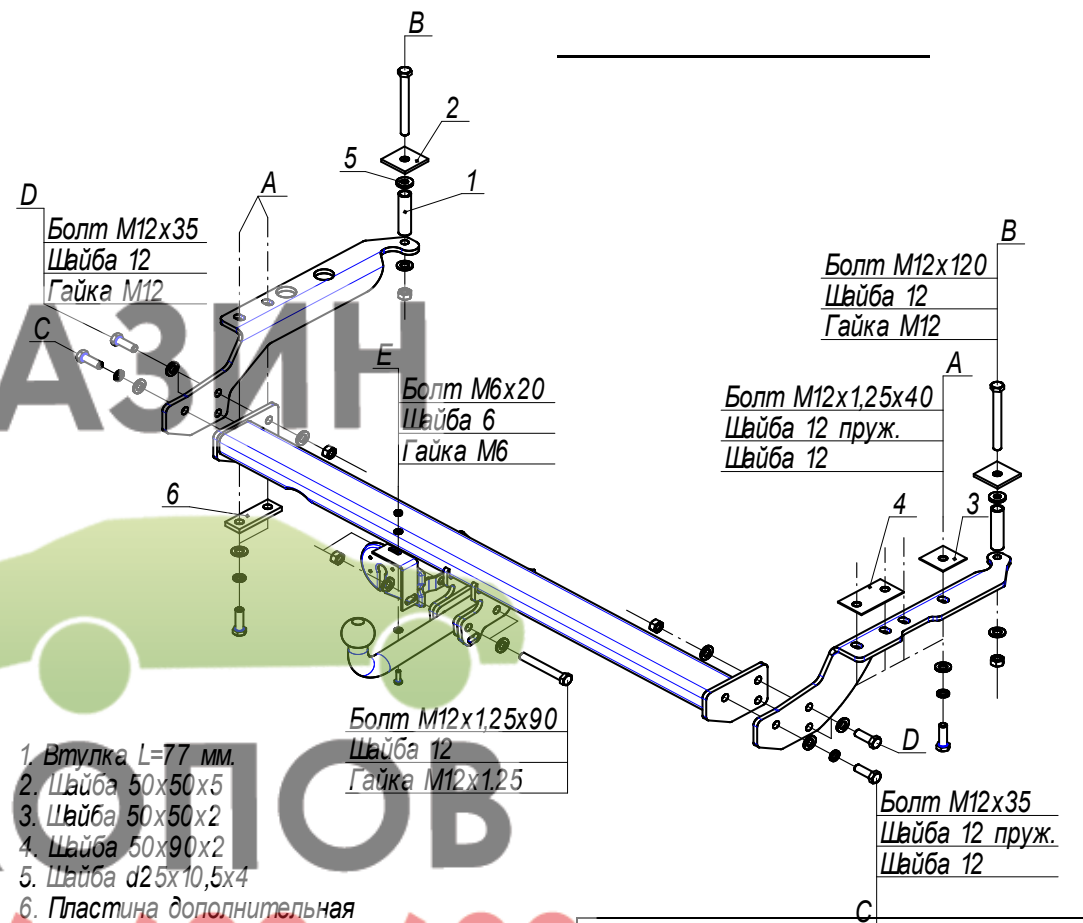

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



	1	.
	1	.
	1	.
	1	.

50 50 5.	2	.
50 90 2	1	.
50 50 2	1	.
d25 10,5 4	2	.
	1	.

6 20	1	.
12 35	6	.
12 1,25 40	6	.
12 1,25 90	2	.
12 120	2	.
6 /	1	.
12 1,25 /	2	.
12 /	6	.
12	8	.
6	2	.
12	22	.
l=77	2	.
	2	.
VH 0825 ( )	1	.
	1	.
	1	.
	1	.
190	1	.
	3	.
	1	.

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru  
magfarkop@yandex.ru