

*Nakrętka M10 ; Nut
Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 10,5 ; Plain Washer*

Śruba M10x90-8.8 ; Bolt

Śruba M10x35-8.8 ; Bolt

Pkt. 1

Tulejka ϕ 18x2,6x60

Śruba M10x90-8.8 ; Bolt

Tulejka ϕ 18x2,6x53

Tulejka ϕ 18x2,6x60

Śruba M10x110-8.8 ; Bolt

*Nakrętka M10 ; Nut
Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 10,5 ; Plain Washer*

Śruba M10x90-8.8 ; Bolt

Pkt. 2

Podkł. ϕ 56x ϕ 10,5x3

A

Pkt. 1

Pkt. 3

*Nakrętka M10 ; Nut
Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. pow. 10,5 ; Plain Washer*

Pkt. 3

Pkt. 2

Pkt. 4

B

Tulejka ϕ 18x2,6x73

Śruba M12x70-8.8 ; Bolt

Nr katalogowy
D/005

Marka
Daewoo Lanos sedan od 1997 ->



96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

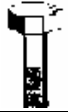





Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do świateł kierunku jazdy prawych	zielony, green
54	do świateł hamowania	czerwony, red
58L	do świateł pozycyjnych lewych	czarny, black
58R	do świateł pozycyjnych prawych	brązowy, brown
+	tylne światła przeciwmgłowe	niebieski , blue

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

DAEWOO LANOS sed.
97 –
NO CAT.D/005

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖУ:
FITTING INSTRUCTION:

ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8 2szt -M10x110 8.8 1szt -M10x90 8.8 3szt -M10x35 8.8 2szt		- Ø x36 6szt
	-M12 2szt -M10 6szt		- ø18x110 1szt - ø18x60 2szt - ø18x53 1szt
	-M12 2szt -M10 6szt		
	-M12 2szt -M10 6szt		

- Zdemontować zderzak.
- Przyłożyć zaczepek pod podłużnicę tak, aby wsporniki (pkt 3) przylegały do tylnego pasa.
- W pkt 1 i 3 przewiercić otwory $\varnothing 10,5$ (pkt 1- pionowo przez obydwie płaszczyzny podłużnic, wykonany otwór powiększyć w bagażniku do średnicy tulejki).
- Przykręcić lekko zaczepek w pkt 1 i 3.
- Przez otwór w zaczepek (pkt 2) przewiercić otwory w podłużnicach $\varnothing 10,5$.
- Odkręcić zaczepek. Wykonany otwór (pkt 2) powiększyć do średnicy tulejki.
- W wykonane otwory w bagażniku włożyć śruby M90 razem z tulejkami i nakładkami.
- W otworach (pkt 2) umieścić śruby wraz z tulejkami i nakładkami.
- W pkt 1, 2 i 3 przykręcić lekko zaczepek do samochodu.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem siły wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną, zamontować zderzak.
- Przykręcić kulę i podstawę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8.

- Remove the bumper.
- Put the tow bar under the metal clamps in this way, so the supporters (point 3) cling to the rear belt.
- Drill the holes $\varnothing 10,5$ (point 1 and 3). (Point 1- upright through the both flats of the metal clamps, this made hole drill to the diameter of the sleeve in the boot).
- Screw slightly the tow bar (point 1 and 3).
- Drill the holes $\varnothing 10,5$ in the metal clamps through the hole in the tow bar (point 2).
- Unscrew the tow bar. The hole (point 2) drill to the diameter of the sleeve.
- Insert the bolts M90, sleeves and plates in this made holes in the boot.
- Insert the bolts, sleeves and plates in the holes (point 2).
- Screw slightly the tow bar to the car (point 1, 2 and 3).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires, assemble the bumper.
- Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8.

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POLAND

Zaczep kulowy do samochodu:

DAEWOO LANOS sedan
97 -

Nr katalogowy **D/005**

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepu.

Przeznaczenie

Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.

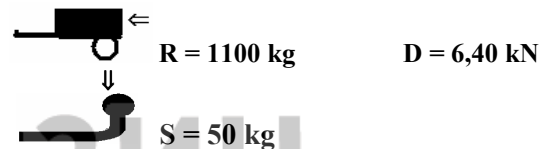
Warunki zamontowania

Zaczep może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepu.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczep posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.



W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepu utrzymywać w należyтым stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przyczepa musi być połączona z samochodem dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeszkodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepu.

Uszkodzony zaczep kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczep kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji.

Nacisk pionowy na kulę zaczepu nie może przekroczyć 50 kg.

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....

nr rej poj

Data produkcji.....
m-c rok

.....
pieczęć sprzedawcy.

e20*94/20*0676*00