



Zakład Producyjno Handlowo Usługowy  
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A  
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29  
www.hakpol.pl  
POLAND

Zaczep kulowy do samochodu:

**MERCEDES W 140 S-KLASA**  
03/91 - 99

Nr katalogowy M/009

**KARTA GWARANCYJNA**

#### Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
  - a) wskutek wypadku,
  - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepu.

#### Przeznaczenie

Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.

#### Warunki zamontowania

Zaczep może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepu.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

#### WARUNKI EKSPLOATACJI.

Zaczep posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.



W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepu utrzymywać w należytych stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przyczepa musi być połączona z samochodem dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

#### UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeszkodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepu.

Uszkodzony zaczep kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczep kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji. Nacisk pionowy na kulę zaczepu nie może przekroczyć 75 kg.

**Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!**

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru

magfarkop@yandex.ru

data sprzedaży.....

nr rej poj .....

Data produkcji.....  
m-c rok.

.....  
pieczęć sprzedawcy.

**E20 55R 01 1047**




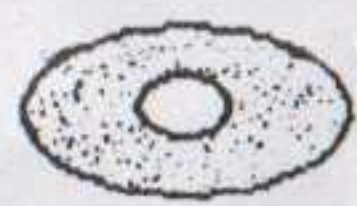

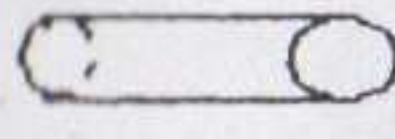


Gniazdo 7-biegunowe 12V  
z ruchomymi bolcami  
Symbol SWW 1135-812


ZESTAW ŚRUBOWY:  
FASTENING MEANS:

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do świateł kierunku jazdy prawych	zielony, green
54	do świateł hamowania	czerwony, red
58L	do świateł pozycyjnych lewych	czarny, black
58R	do świateł pozycyjnych prawych	brązowy, brown
+	tylne światła przeciwmgłowe	niebieski , blue

MERCEDES W 140 S-KLASA  
1991 - 1999  
NO CAT.M/009

INSTRUKCJA MONTAŻU:  
FITTING INSTRUCTION:

	-M12x65 8.8 2szt. -M12x45 8.8 4szt. -M10x35 8.8 4szt.		- Ø x36 4szt.
	-M12 6szt. -M10 4szt.		
	-M12 6szt. -M10 4szt.		
	-M12 4szt. -M10 4szt.		

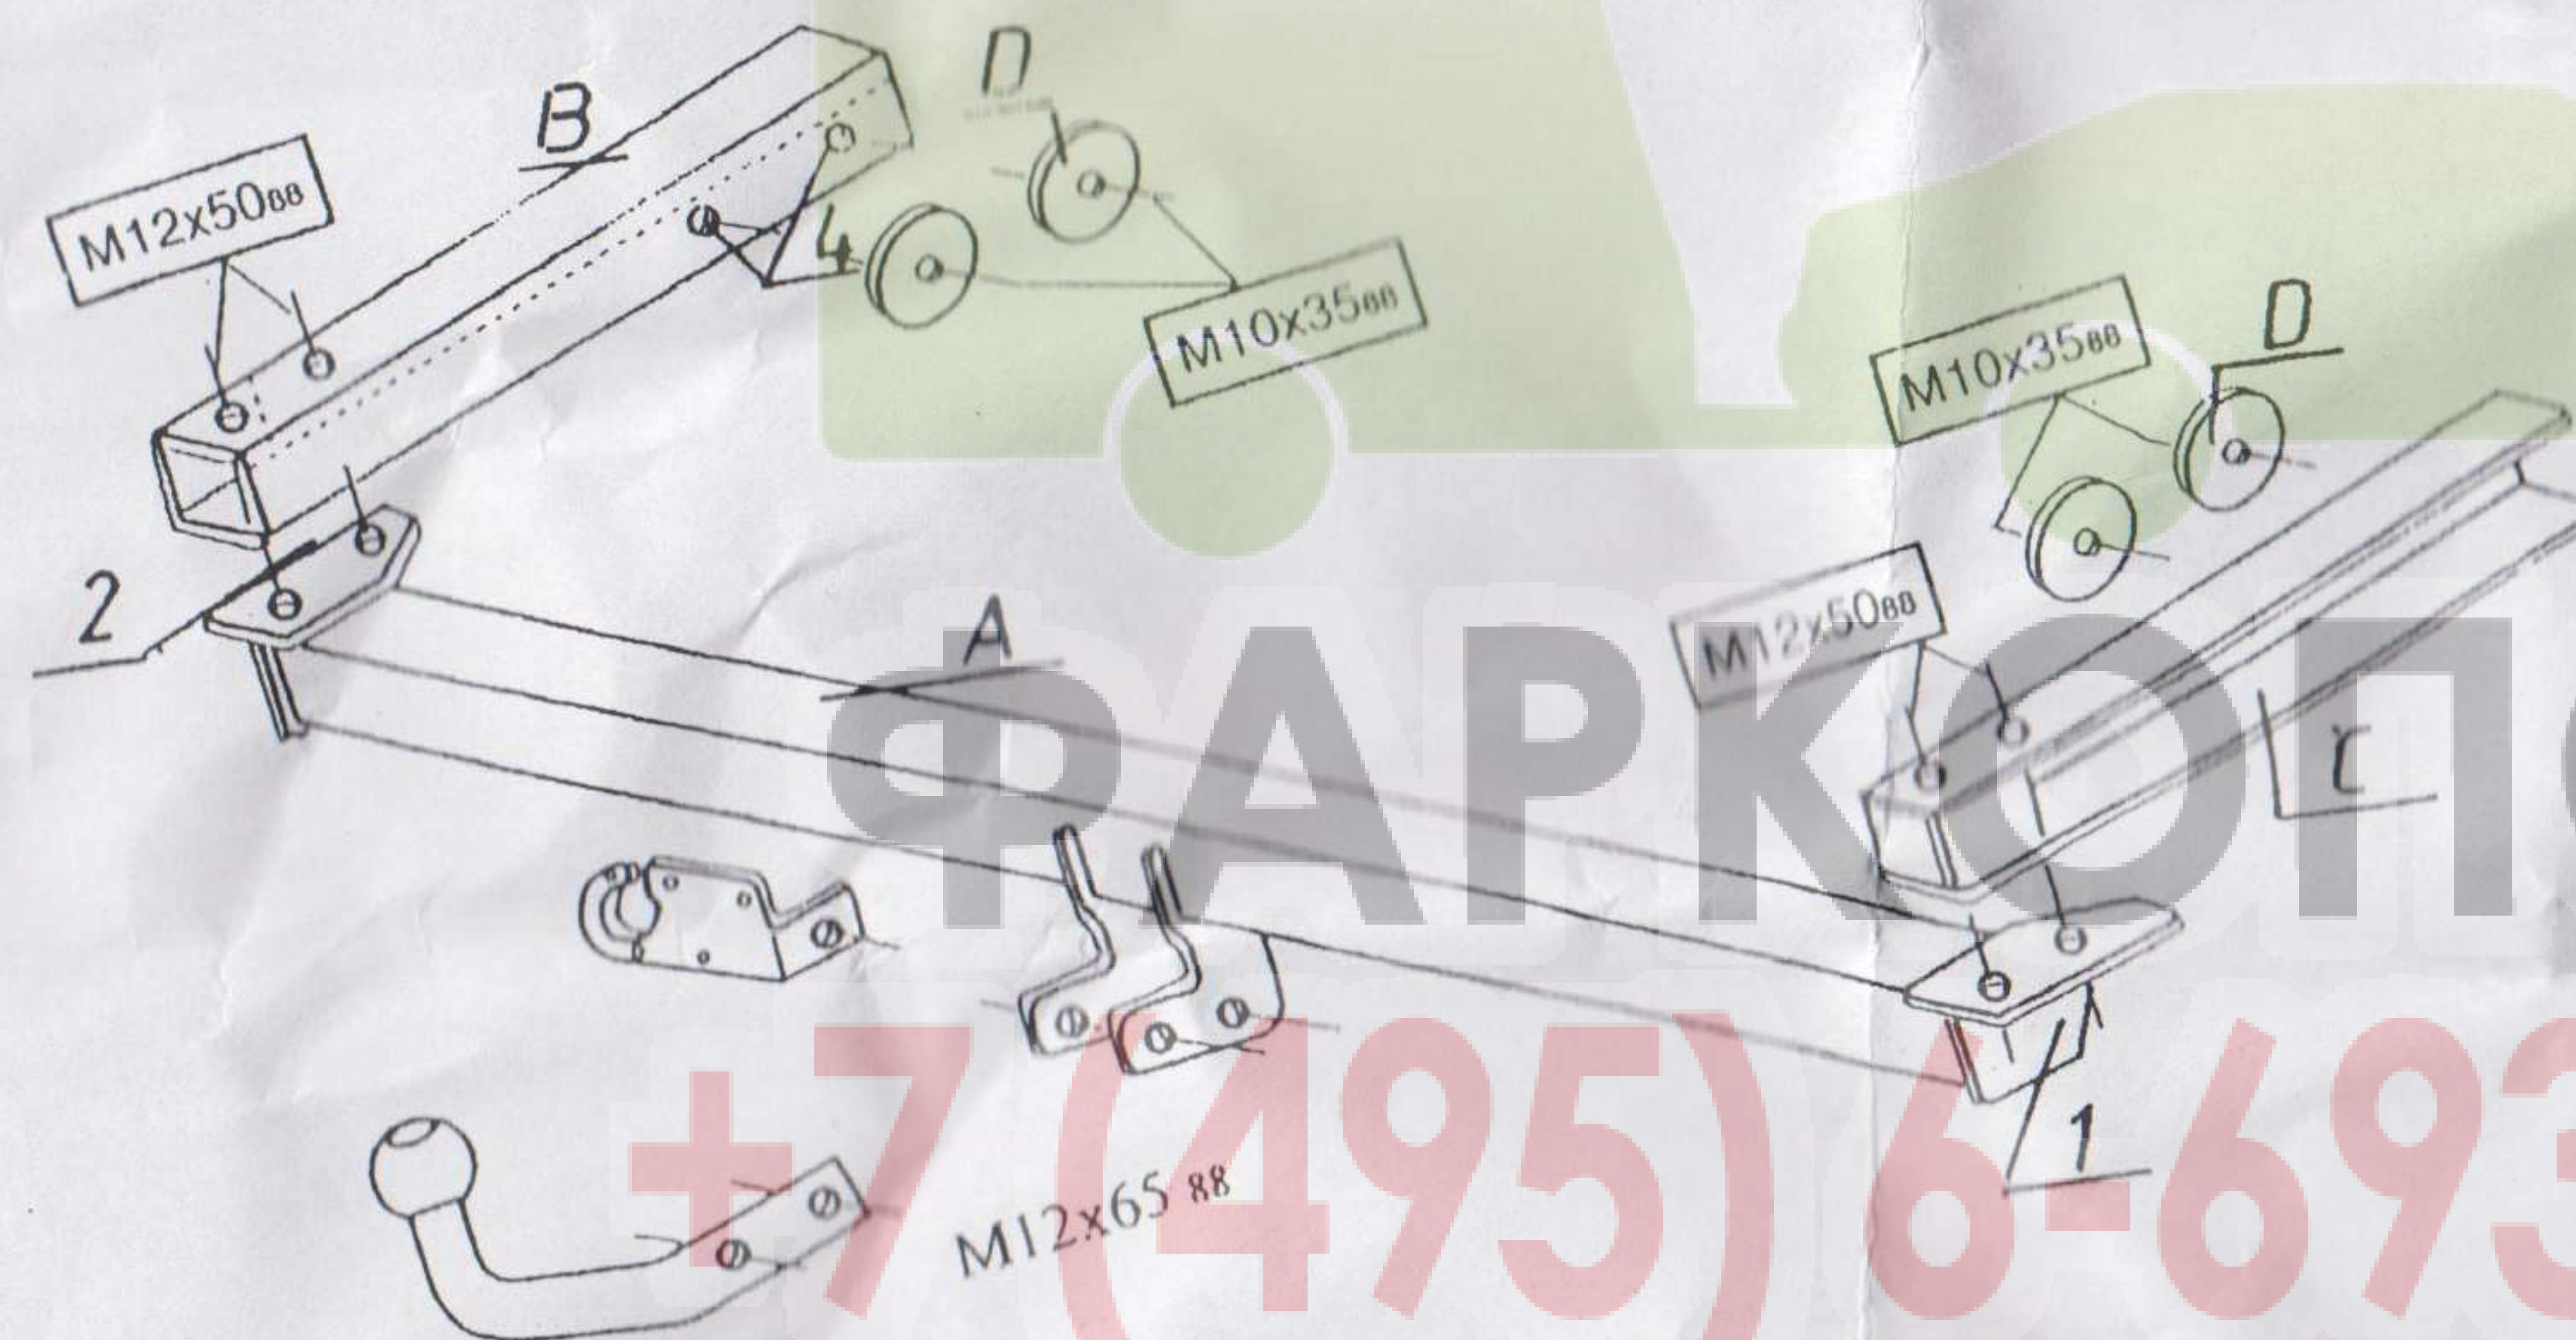

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

- Odkręcić zderzak.
- Z lewej strony wyjąć kratkę wlotu powietrza do bagażnika oraz odkręcić osłonę termiczną nad tłumikiem.
- Odszukać na podłużnicach za tylnym pasem punkty mocowania haka zdejmując plastyczną warstwę antykorozyjną.
- Wykonać w tych punktach otwory  $\phi$  12.5 (pkt.1 i 2).
- Elementy haka B i C wsunąć od strony bagażnika do podłużnic i poprzez wykonane otwory w podłużnicach skrócić z belką haka A śrubami M12x45 8.8 (pkt.1 i 2).
- Element haka C skrócić z podłużnicą (poprzez otwory w bocznej części podłużnicy śrubami M10x35 wykorzystując podkładki D).
- Poprzez otwory w elemencie haka B (pkt.4) wykonać otwory  $\phi$  10.5 w podłużnicy. Skrócić element B z podłużnicą śrubami M10x35 stosując podkładki D.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Zamontować kratkę wlotu powietrza, przykręcić zderzak.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.

www.magfarkop.ru

magfarkop@yandex.ru