

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ. При необходимости болтовое соединение подтянуть.
- При сцепке прицепа с автомобилем шар ТСУ должен быть смазан консистентной смазкой. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить связь автомобиля с прицепом, используя петли для крепления страховочных цепей.
- При необходимости изменения конструкции транспортного средства (сверление, удаление усилителя бампера и т.п.), следует посоветоваться с дилером автозавода производителя.
- Если в точках крепления ТСУ имеется слой битума или противошумовой материал, его следует удалить.
- Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автозавода производителя, но она не может превышать массу, указанную в данном руководстве.
- Если необходимо сверление кузова или лонжеронов, следите затем, чтобы не повредить электропроводку.
- После монтажа ТСУ необходимо хранить данное руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантируем безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

5.2. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца.

Наклейку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

«Лидер плюс»(г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 В)


Отметка о продаже:
установке:

Отметка

об

1500 кг 75 кг

неверное
размещение:



Leader Plus
 завод по производству фаркопов

+7(495) 6-693-693

www.maggfarkop.ru
maggfarkop@yandex.ru

Тягово-сцепное
устройство

ТСУ S303-А

для

SUBARU FORESTER

1997 – 2008 г.в.

МАГАЗИН

Руководство по
эксплуатации



ФАРКОПОВ

+7 (495) 6-693-693



www.magfarkop.ru

magfarkop@yandex.ru

ФАРКОП "LEADER" S303-A

Схема сборки

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Прокладка шара	2
5	Подрозетник тип А	1
6	Шар	1
7	Болт M10x1.25x40	8
8	Болт M12x35	4
9	Болт M12x90	2
10	Гайка M12(с.контр.)	4
11	Гровер d 10	8
12	Гровер d 12	2
13	Шайба d 10	8
14	Шайба d 12	7

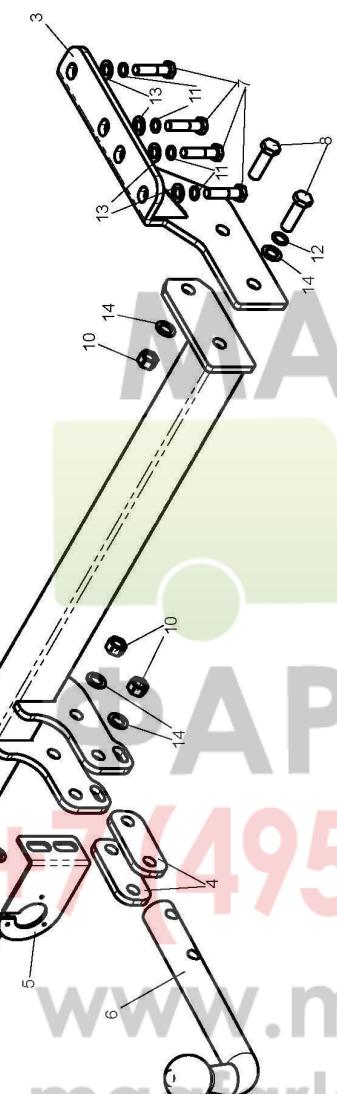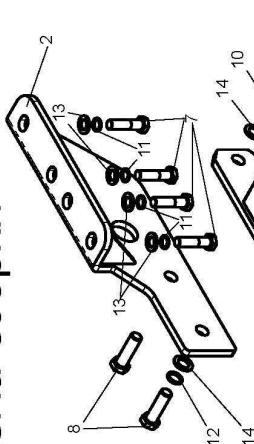

(S303-A)

SUBARU FORESTER 1997 – 2008 г.в.

Артикул
S303-

А

8,1

D(кН)

75

S(кг)

1860

T(кг)

1500

D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)
s – статическая вертикальная

Тягово-сцепное устройство (S303-A) для SUBARU FORESTER 1997 – 2008 г.в. предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1500 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ 28248-89 «Легковые автомобили. Тягово-сцепное устройство шарового типа. Основные размеры» и ОСТ 37.001.096-93 «Устройства тягово-сцепные шарового типа для буксировки караванов и легких прицепов. Общие технические требования».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: Диаметр
шаровой сцепного шара: 50
мм

Масса ТСУ, не
менее: 15,8 кг

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (S303-A) 1 шт.
для SUBARU FORESTER 1997-2008г.в. 1 шт.
Пакет комплектующих 1 шт.

Пакет электропроводки 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.


3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.

- Снять буксировочную проушина (в дальнейшем она не понадобится) и кронштейн крепления глушителя.
- Установить кронштейны ТСУ(2,3) на лонжероны и закрепить болтами M10x1.25x40 (7).
- Собрать ТСУ на автомобиле используя болты M12x35 (8).
- Закрепить кронштейн крепления глушителя.
- Установить на ТСУ съемный шар (8) и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля **согласно рис.1**.
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис.1(схема подключения электропроводки):

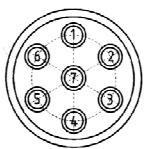

Контакт	1(L/1)	2(54/2Q)	3(31/3)	4(R/4)	5(58R/5)	6(54/6)	7(58L/7)
Цвет провода на ТСУ	Желтый	Белый	Черный	Зеленый	Оранжевый	Красный	Синий
Назначение	Левый поворот	Задний противотуман	Масса	Правый поворот	Освещение номера	Стоп-сигнал	Габарит

МАГАЗИН

ФАРКОПОВ

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru