


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Приопустить глушитель, сняв его с резинок.
2. Просверлить левый и правый лонжероны по разметке диаметром 13 мм насквозь по 3 отверстия на каждом лонжероне.
3. Внутренние отверстия рассверлить диаметром 17 под втулки.
4. Установить кронштейны.
5. Установить штангу.
6. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
7. Установить резинки глушителя.
8. Подключить электрику.

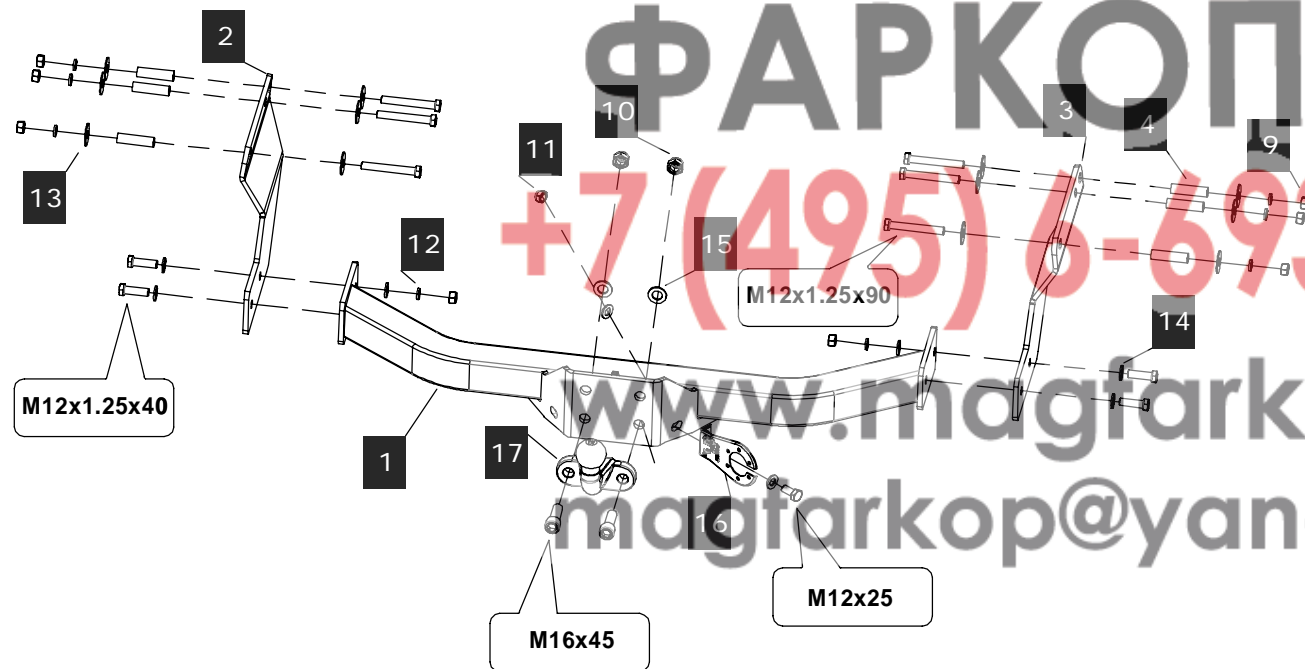

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн правый		
4	6	Втулка		D16x1,6 L=60
5	2	Винт M16x45		DIN 912
6	1	Болт M12x25		DIN 933
7	4	Болт M12x1,25x40		DIN 960
8	6	Болт M12x1,25x90		DIN 960
9	8	Гайка M12x1,25		DIN 934
10	2	Гайка M16/к		DIN 985
11	1	Гайка M12 с/к		DIN 985
12	8	Шайба 12 г		DIN 127
13	12	Шайба 12 увел		DIN 9021
14	8	Шайба 12		DIN 125 A
15	2	Шайба 16		DIN 125 A
16	1	Подрозетник		PZ-01
17	1	Крюк		ISO 50

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм


РАЗМЕТКА СВЕРЛОВКИ:

МАГАЗИН

Вид снизу от середины.

Левый лонжерон.

Правый лонжерон - зеркальное отражение.

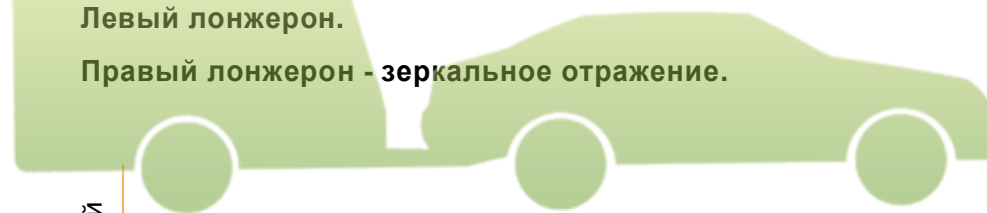

ФАРКОПОВ

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru

magfarkop@yandex.ru

Задний край

лонжерона



НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца. Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп организации, продавшей ТСУ

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru

