## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Выкрутите два болта крепления кронштейна правого глушителя с правого лонжерона автомобиля и опустите глушитель.
- Установите правый кронштейн ТСУ и наживите его в точке «B».
- Приложите снизу снятый кронштейн правого глушителя и наживите приложенными болтами в точках «A» .
- Демонтируйте с левой стороны буксировочную петлю (она больше не понадобится) и опустите глушитель.
- Приложите левый кронштейн к лонжерону и наживите его точке «B».
- Приложите снизу кронштейн левого глушителя и наживите в точках «A» как показано на схеме монтажа.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите точках «C» и «D» с помощью приложенного крепежа согласно схеме монтажа.
- Выставите ТСУ по центру и затяните все болты с нужным моментом.
- Если нужно, подрежьте бампер в месте контакта с держателем шара.
- Повесьте левый глушитель на кронштейн в точке «E» и закрепите.
- Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.

| Коробка упаковочная | |
|---|---|
| Комплект автоэлектрики №1 | 1 к-т. |
| Болт M12x45 | 10 шт. |
| Болт M12x1,25x75 | 2 шт. |
| Гайка M12x1,25 с/контр. | 2 шт. |
| Гайка M10 с/контр. | 1 шт. |
| Гайка M12 с/контр. | 2 шт. |
| Шайба 12 пружин. | 8 шт. |
| Шайба 12 увелич. | 6 шт. |
| Шайба 10 | 1 шт. |
| Шайба 12 | 9 шт. |
| Шар VH 8160 | 1 шт. |
| Защитный колпачок | 1 шт. |
| Подрозетник | 1 шт. |
| Инструкция по монтажу | 1 шт. |

| Момент затяжки | |
|---|---|
| M6 | 9,5 Nm |
| M8 | 23 Nm |
| M10 | 46 Nm |
| M12 | 79 Nm |
| M14 | 125 Nm |
| M16 | 195 Nm |
| M10x1,25 | 49 Nm |
| M12x1,25 | 87 Nm |
| M12x1,5 | 83 Nm |

| Комплектность изделия | |
|---|---|
| Балка ТСУ | 1 шт. |
| Левый кронштейн | 1 шт. |
| Правый кронштейн | 1 шт. |
| Кронштейн глушителя | 1 шт. |
| Коробка упаковочная | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

Штамп ОТК

Дата изготовления

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ**

ТСУ …….. установлено на автомобиль: …….

Модель……. VIN ……..

**Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.**

М.П Дата установки …… Подпись ……..

**ООО «Бозал-Автофлекс»**
**462800, Россия, Оренбургская обл.,**
**п. Новоорск, ул. Шоссейная 18**
**Тел.: (35363) 7-05-06**
**Тел./факс: (35363) 7-13-20**
**(495) 799-13-46**
**www.bosal-autoflex.ru**
**www.bosal.com**
**info@bosal-autoflex.ru**

МАГАЗИН ФАРКОПОВ
+7 (495) 6-693-693
www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Инструкция** по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа | **39 71 A** **Ford Explorer** 06/2011 ⇨ | ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН | | | | | **D** | |
| | | | 2930 кг. | 1500 кг. | 75 кг. | Вес нетто 18.9 кг. | 9,72 kN. | **Bosal Autoflex Russia BAR 28** |

bosal
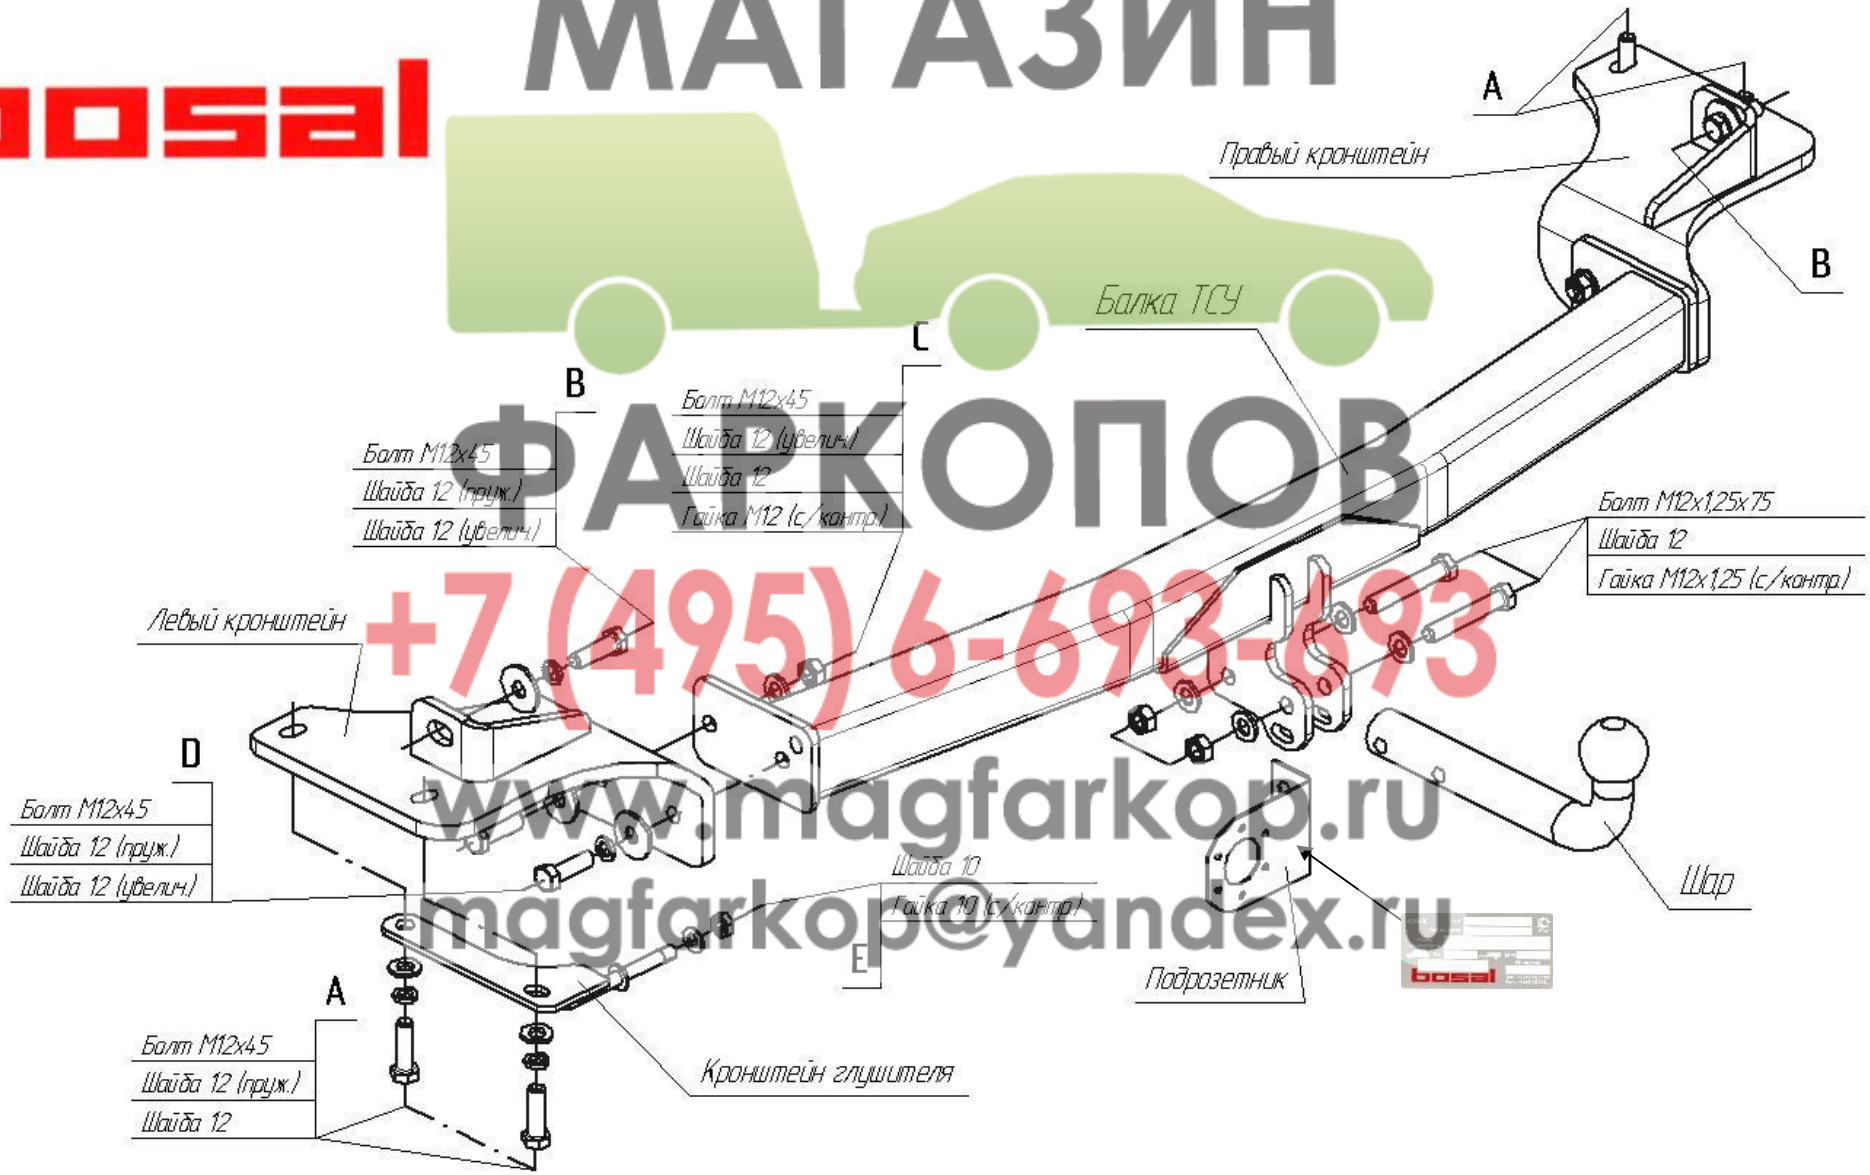
МАГАЗИН ФАРКОПОВ
+7 (495) 6-693-693
www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru