4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ. При необходимости болтовое соединение подтянуть.
- При сцепке прицепа с автомобилем шар ТСУ должен быть смазан консистентной смазкой. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить связь автомобиля с прицепом, используя петли для крепления страховочных цепей.
- При необходимости изменения конструкции транспортного средства (сверление, удаление усилителя бампера и т.п.), следует посоветоваться с дилером автозавода производителя.
- Если в точках крепления ТСУ Имеется слой битума или противошумовой материал, его следует удалить.
- Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автозавода производителя, но она не может превышать массу, указанную в данном руководстве.
- Если необходимо сверление кузова или лонжеронов, следите за тем, чтобы не повредить электропроводку.
- После монтажа ТСУ необходимо хранить данное руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантируем безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

5.2. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца.

Наклейку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

«Лидер плюс» (г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 В)

Отметка о продаже: **Отметка об установке:**

Leader Plus
завод по производству фаркопов

Тягово-сцепное устройство

ТСУ N114-A

для

МАГАЗИН ФАРКОПОВ
+7 (495) 6-693-693
www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru

NISSAN TIIDA

(ХЕТЧБЕК) (C11)

2007 – ... г.в.

Руководство по эксплуатации

МАГАЗИН
ФАРКОПОВ
+7 (495) 6-693-693
www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru

ФАРКОП "LEADER" N114-A
Схема сборки

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Кронштейн усилителя левый	1
5	Кронштейн усилителя правый	1
6	Прокладка шара	2
7	Подрозетник тип А	1
8	Шар SH19A	1
9	Болт M8x25	4
10	Болт M10x40	6
11	Болт M12x35	2
12	Болт M12x45	4
13	Болт M12x90	2
14	Гайка M8 (штатная)	4
15	Гайка M12(с.контр.)	6
16	Гровер d 10	6
17	Гровер d 12	2
18	Шайба d 8 (увеличенная)	4
19	Шайба квадратная d 10	6
20	Шайба d 12	9

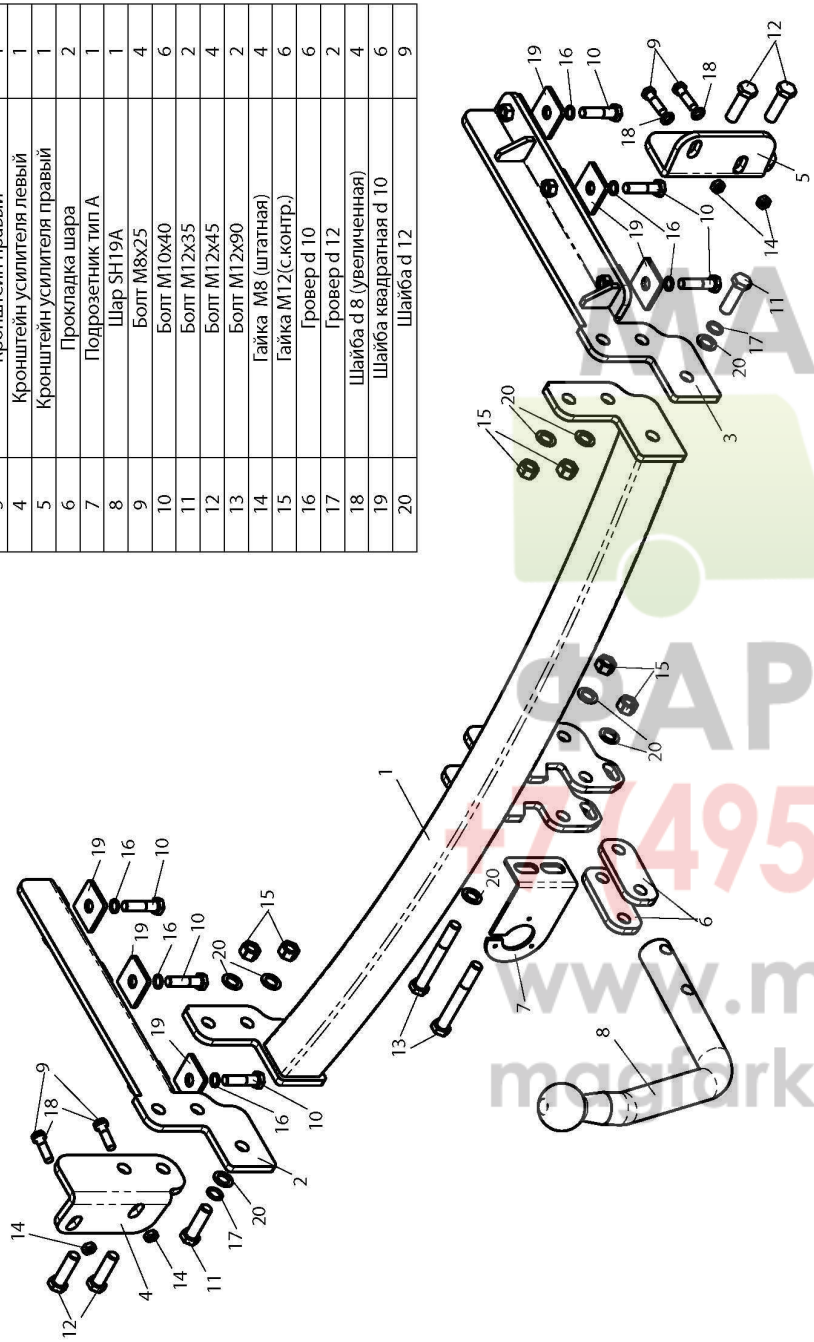

(N114-A) NISSAN TIIDA 2007-... г.в. (ХЕТЧБЕК)	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
	N114-A	6,2	50	1715	1000

D = g* TC/T+C *(горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)*
S — *статическая вертикальная*
C — масса, *передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью,*

Тягово-сцепное устройство (N114-A) для **NISSAN TIIDA (ХЕТЧБЕК) 2007-... г.в.** предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой ***до 1000 кг***, скорость автопоезда *не должна превышать* ***80 км/час***.

Технические характеристики ТСУ соответствуют **ГОСТ 28248-89** «Легковые автомобили. Тягово-сцепное устройство шарового типа. Основные размеры» и **ОСТ 37.001.096-93** « Устройства тягово-сцепные шарового типа для буксировки караванов и легких прицепов. Общие технические требования».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому *некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.*

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: *шаровой*

Диаметр сцепного шара: *50 мм*

Масса ТСУ, не менее: 16 *кг*

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (N114-A)
для NISSAN TIIDA **(хетчбек) 2007-...г.в.** .....*1 шт.*
Пакет комплектующих.....*1 шт.*
Пакет электропроводки .....*1 шт.*
Руководство по эксплуатации.....*1 шт.*

3. МОНТАЖ ТСУ

! Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

· Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
· Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
· Перед установкой ТСУ необходимо снять задний бампер.
· Снять усилитель заднего бампера и кронштейны крепления усилителя (в дальнейшем они не понадобится).
· Установить кронштейны ТСУ (2,3) в лонжероны автомобиля и закрепить болтами M10x40 (10), используя штатные отверстия в лонжеронах.

МАГАЗИН ФАРКОПОВ +7 (495) 6-693-693 www.magfarkop.ru magfarkop@yandex.ru

· Закрепить балку ТСУ (1) к кронштейнам (2,3) и установить (прилагаемые в комплектующих) кронштейны усилителя (4,5). Установить усилитель бампера на кронштейны усилителя (4,5). Произвести обтяжку всех соединений.

· Установить бампер на автомобиль, предварительно сделав вырез по шаблону.

· Установить на ТСУ съемный шар (8) и штепсельный разъем (ШР).

· Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля ***согласно рис 1***.

· Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис.1 (схема подключения электропроводки):

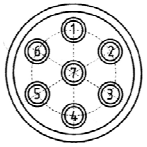

Контакт	1(L/1)	2(54/2G)	3(31/3)	4(R/4)	5(58R/5)	6(54/6)	7(58L/7)
Цвет провода на ТСУ	Желтый	Белый	Черный	Зеленый	Оранжевый	Красный	Синий
Назначение	Левый поворот	Задний противотум	Масса	Правый поворот	Освещение номера	Стоп-сигнал	Габарит

МАГАЗИН
ФАРКОПОВ
+7 (495) 6-693-693
www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru