

Fitting instructions

Make: Honda

Civic Hatchback 5Drs; 2012->

Type: 5580

МАГАЗИН







ФАРКОПОВ




+7 (495) 6-693-693

[www.magfarkop.ru](http://www.magfarkop.ru)

[magfarkop@yandex.ru](mailto:magfarkop@yandex.ru)

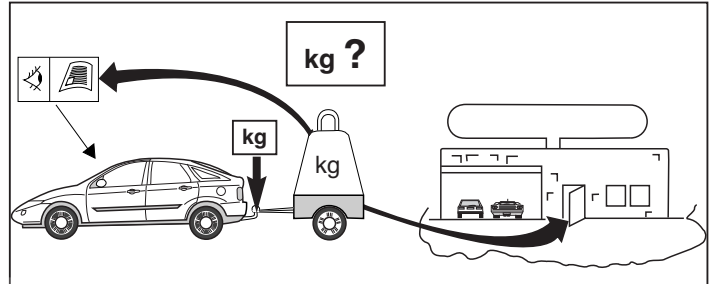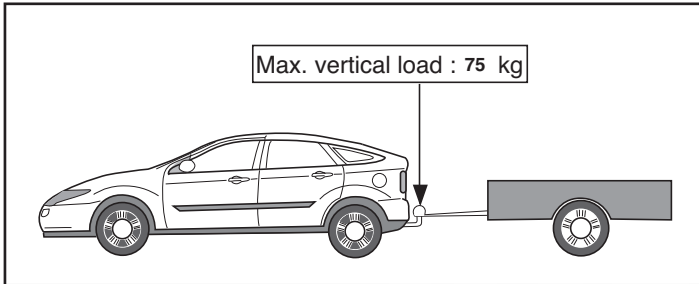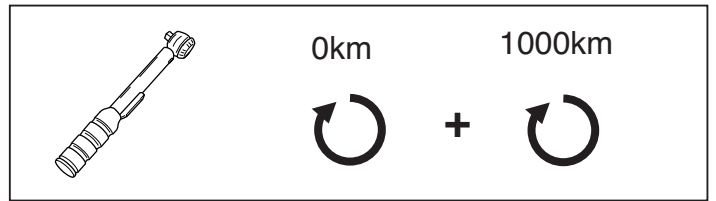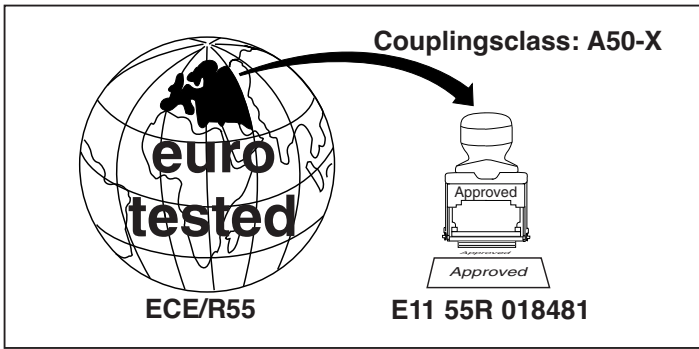

**D-Value: 8,8 kN**

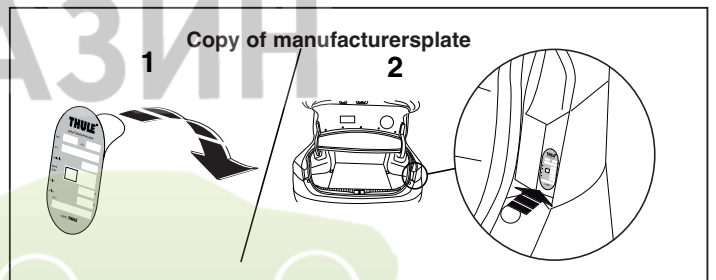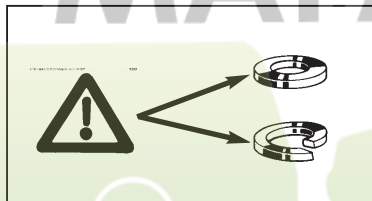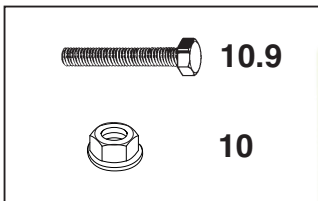


© 558070/30-05-2012/1

МАГАЗИН  
ФАРКОПОВ


+7 (495) 6-693-693

5580 Template  
Place on outside bumper

www.magfarkop.ru  
magfarkop@yandex.ru

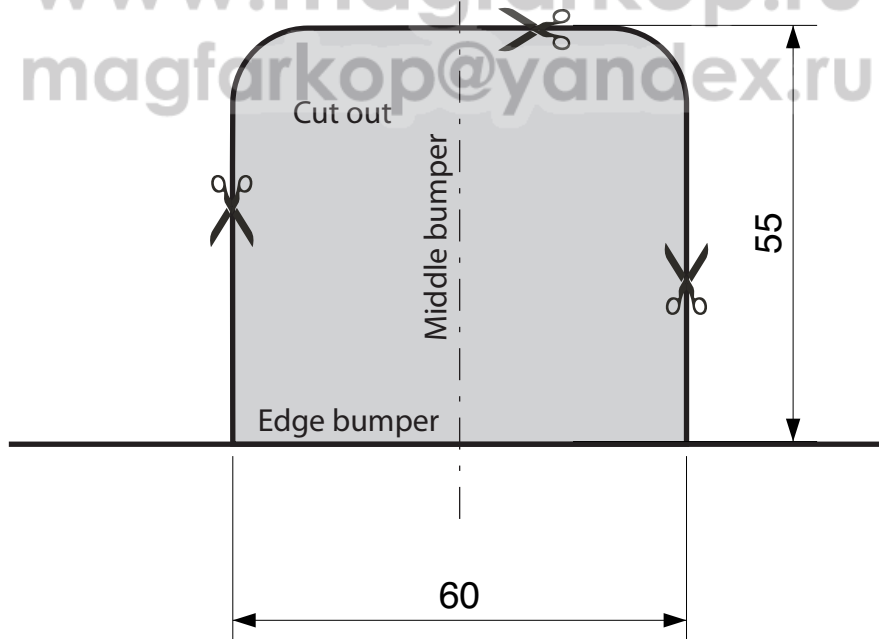




© 558070/30-05-2012/18

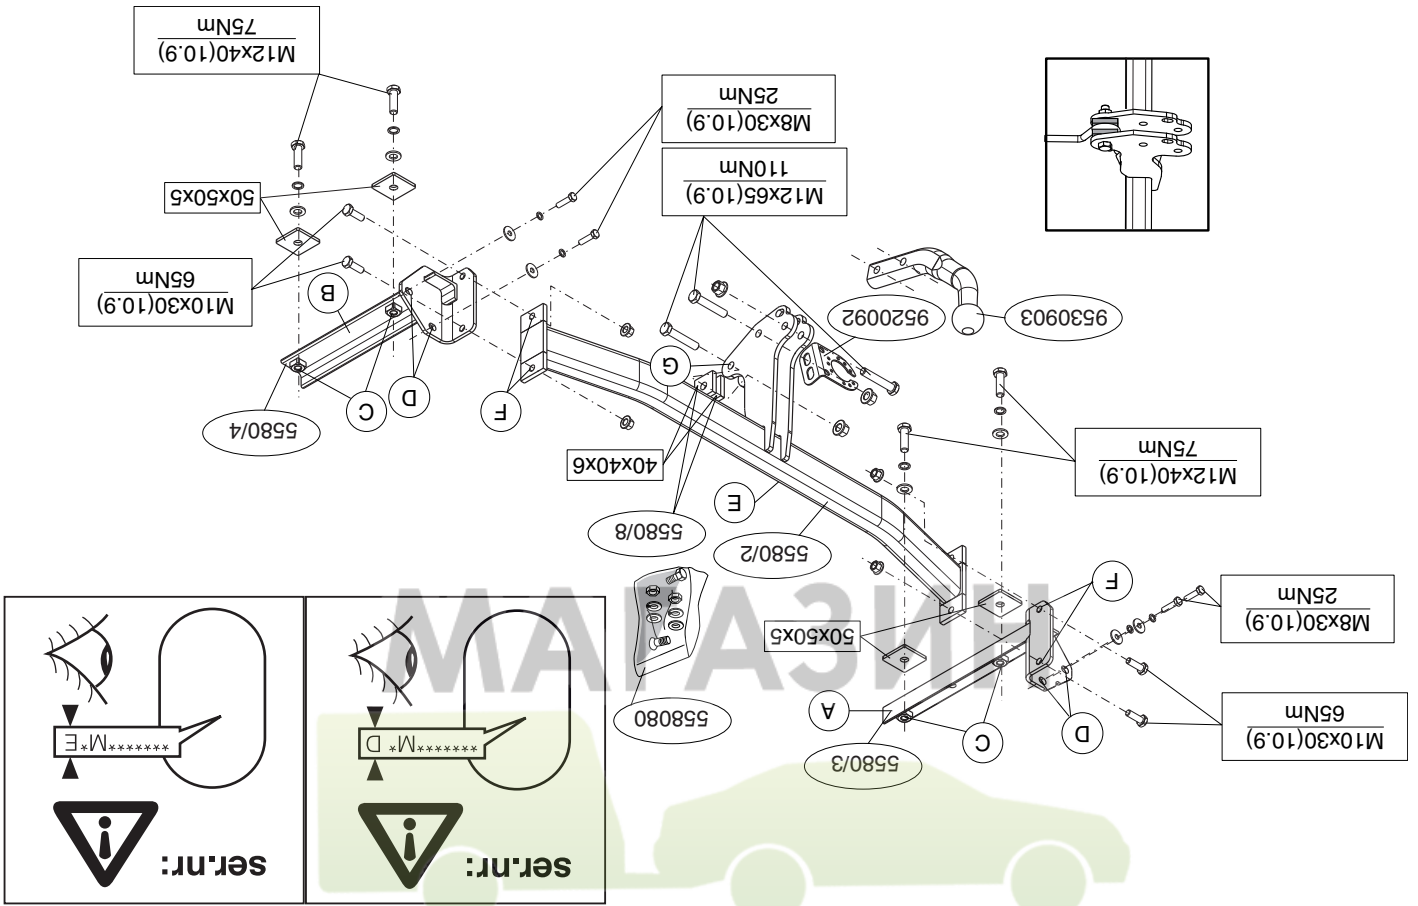

# МАГФАРКОВ

## +7 (495) 6-693-693

[www.magfarkop.ru](http://www.magfarkop.ru)  
[magfarkop@yandex.ru](mailto:magfarkop@yandex.ru)

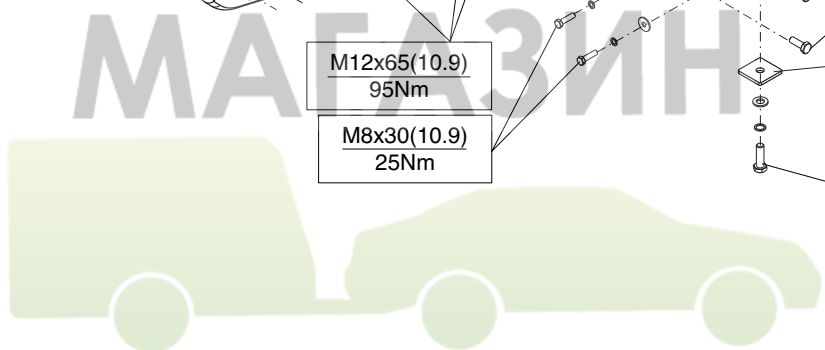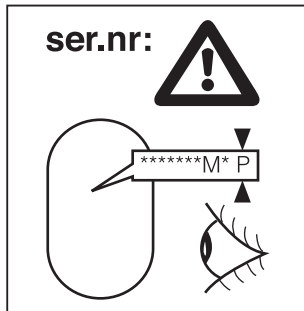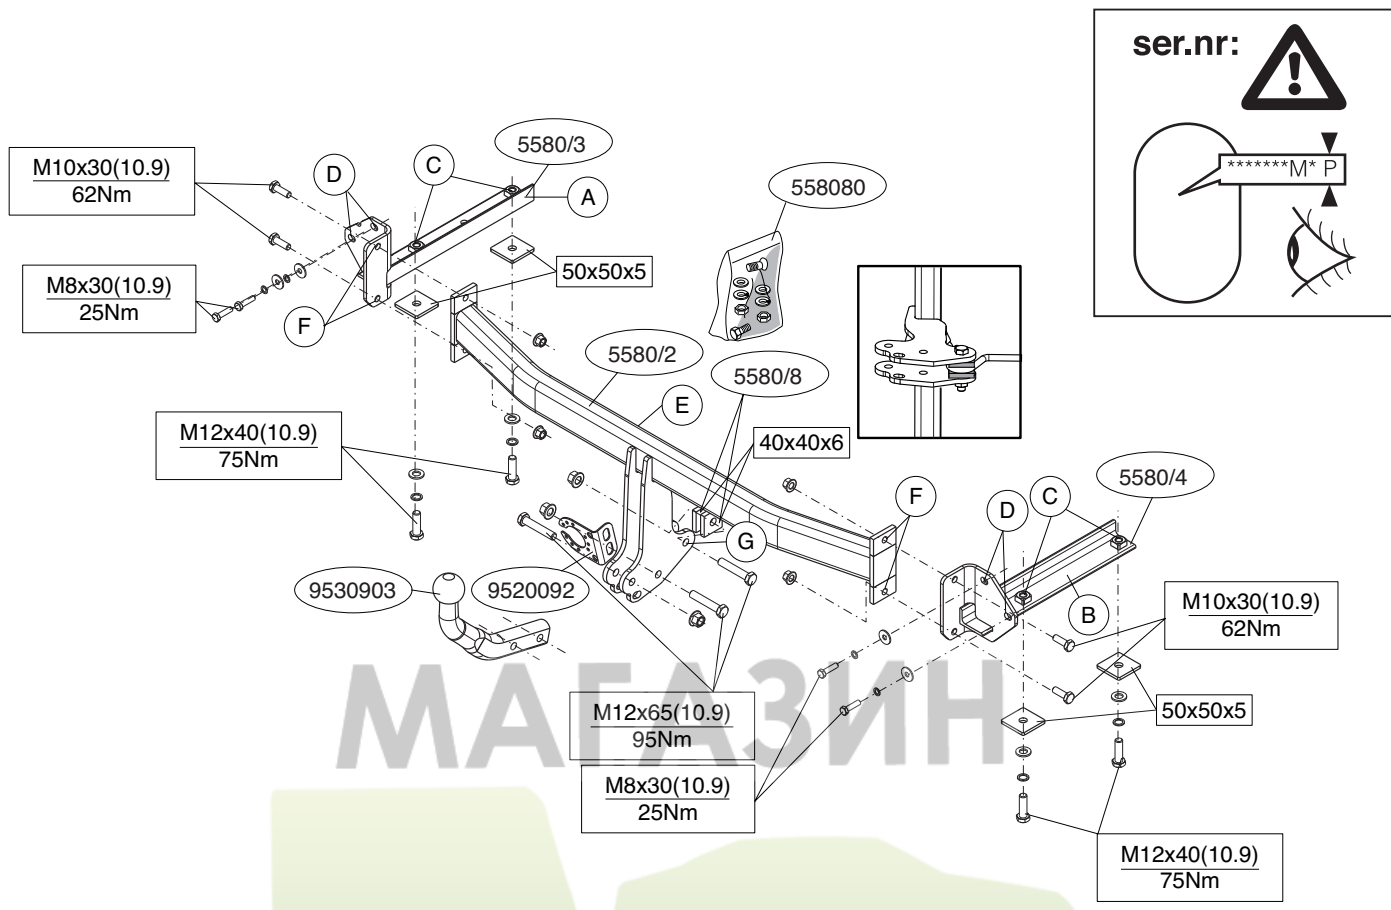

© 558070/30-05-2012/3

МАГАЗИН

ФАРКОПОВ

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru  
 magfarkop@yandex.ru

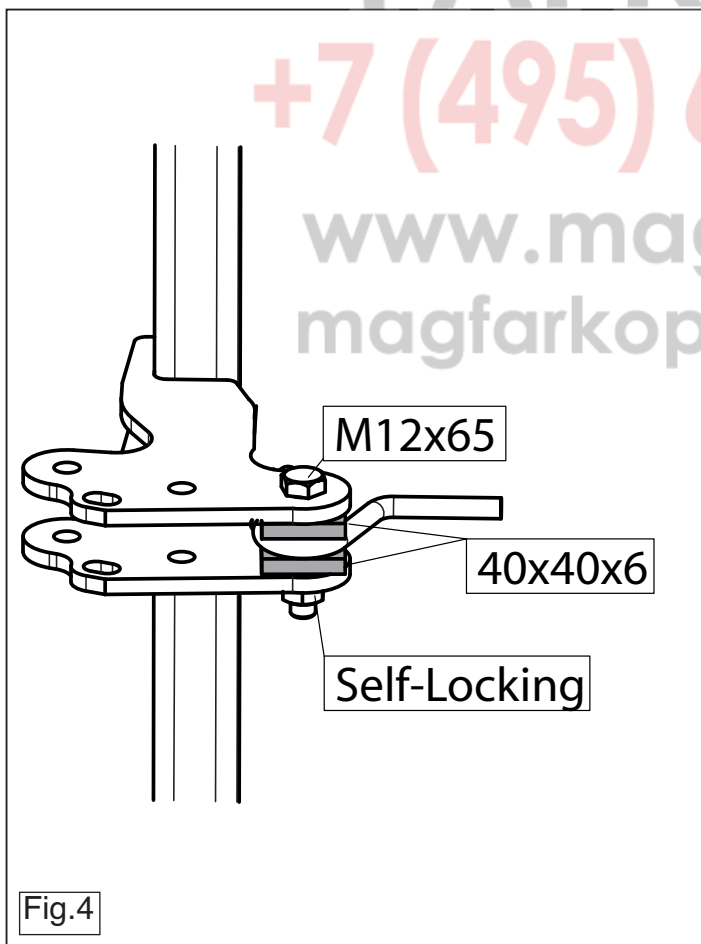


Fig.4

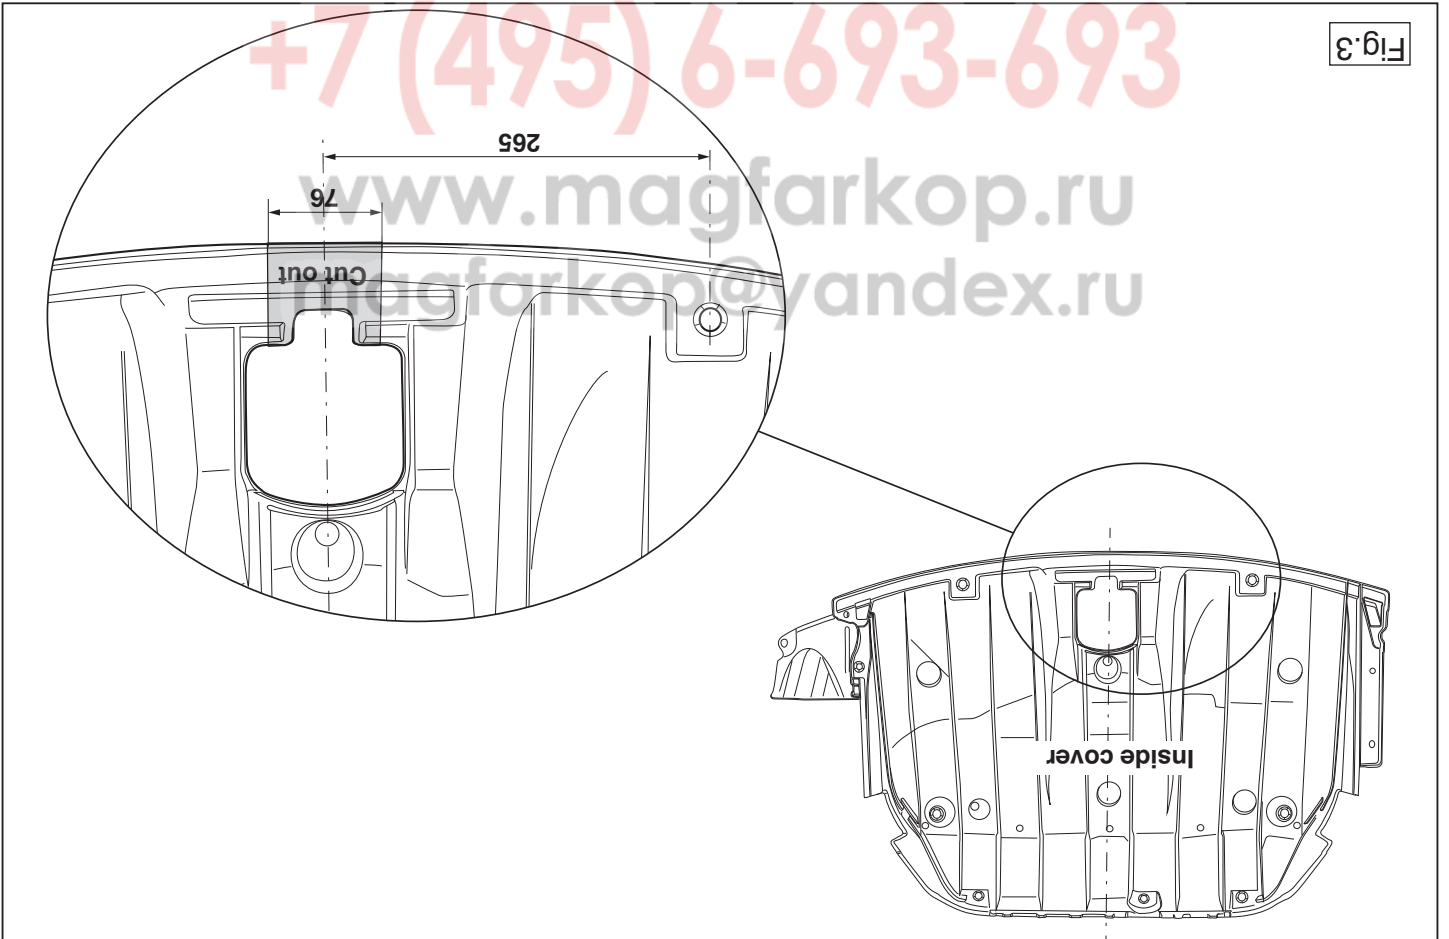


Fig.3

**NL**

**MONTAGEHANDLEIDING:**

**Voorat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets, in de handleiding, van toepassing is.**

- \* Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofdleidingen niet worden geraakt.
- \* Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntasmoeren.
- \* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.
- \* Thule is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

**GB**

**FITTING INSTRUCTIONS:**

**Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.**

1. Remove the plastic cover plate in the centre on the underside (See figure 1).
2. Remove any wax or glue present where the tow bar is in contact with the vehicle.
3. Remove the bumper. (See figure 2).
4. Remove the bumper inner fittings. (It will no longer be needed).
5. Saw out the portion as indicated in fig. 3.
6. Use the template to saw out the indicated section from the bumper. (Place the template on the outside of the bumper)
7. Place supports A and B at points C and D.
8. Fit the cross beam E at points F.
9. Fit the cross beam E centrally at points G onto the towing eye (fig.4).
10. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the table.
11. Fit the bumper. (See figure 2).
12. Fit the plastic cover plate in the centre on the underside.
13. Fit the ball hitch, including socket plate.
14. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the table.

**Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.**

**Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.**

**BELANGRIJK:**

- \* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- \* Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- \* Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.

**NOTE:**

\* **Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer’s acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**

\* **All measurements are in mm!**

\* The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".

\* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.

\* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.

\* **Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.**

\* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

\* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

\* Thule is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions. r fitting the towbar.

6. Den angegebenen Teil mit Hilfe der Schablone aus der Stoßstange herausschneiden. (Schablone außen auf der Stoßstange anlegen)
7. Die Halterungen A und B bei den Punkten C und D einsetzen.
8. Den Querbalken E bei den Punkten F montieren. .
9. Den Querbalken E in der Mitte bei das Punkt G an der Schleppöse befestigen (Abb. 4).
10. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Tabelle festdrehen.
11. Die Stoßstange montieren. (Siehe Abbildung 2).
12. An der Unterseite in der Mitte die Abdeckplatte aus Kunststoff montieren.
13. Die Kugelstange einschließlich Steckdosenplatte montieren.
14. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Tabelle festdrehen.

**Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.**

**Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.**

**INWEISE:**



- \* Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- \* Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- \* **Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**
- \* Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- \* Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punkt-schweißmuttern.
- \* Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist IhrHändler zu befragen.
- \* Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!

**D MONTAGEANLEITUNG:**

**Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.**

1. An der Unterseite in der Mitte die Abdeckplatte aus Kunststoff demonstrieren. (Siehe Abbildung 1).
2. Bei den Berührungsflächen der Anhängervorrichtung mit dem Fahrzeug den vorhandenen Kitt oder das Wachs entfernen.
3. Die Stoßstange abmontieren. (Siehe Abbildung 2).
4. Die Stoßstangeninnenverkleidung abmontieren. (Diese wird nicht mehr benötigt).
5. Gemäß Abb. 3 die angegebenen Teil heraussägen.

© 558070/30-05-2012/5

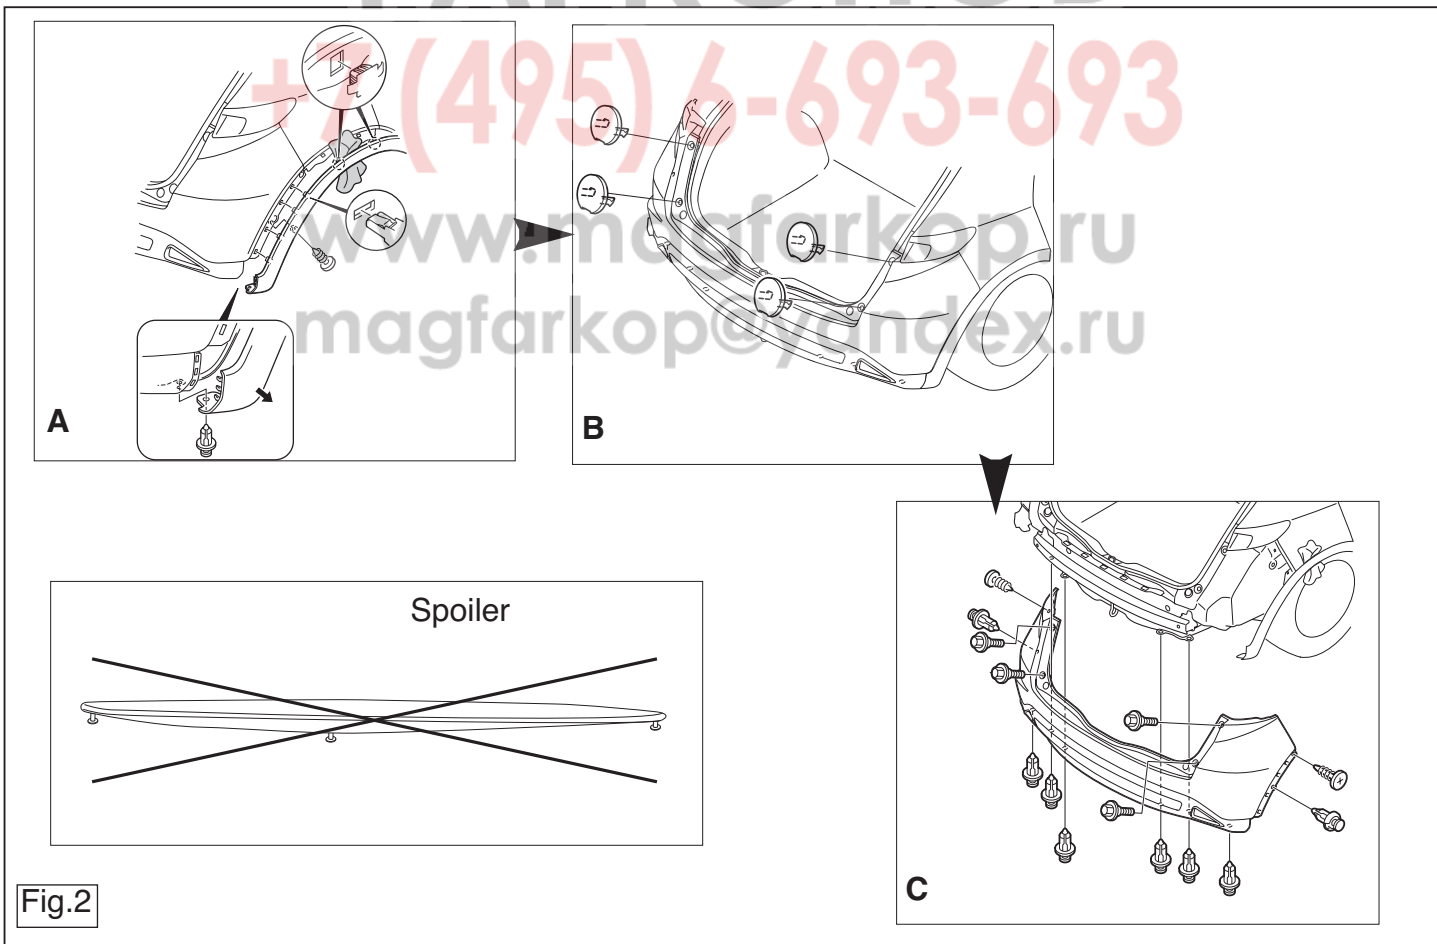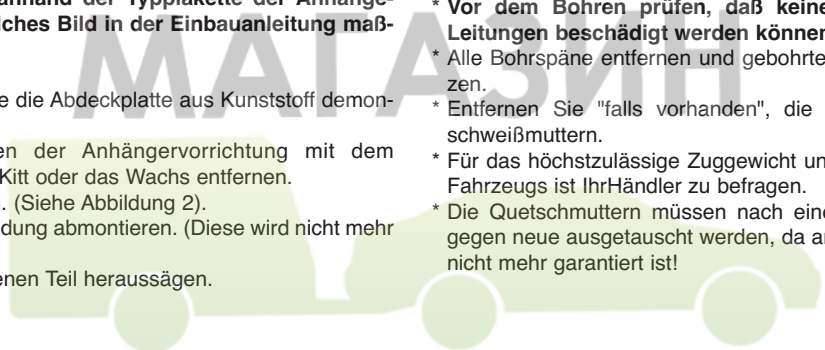

© 558070/30-05-2012/14

www.magfarkop.ru  
magfarkop@yandex.ru

7-9 (595) 693-693+

ФАРКОПОВ

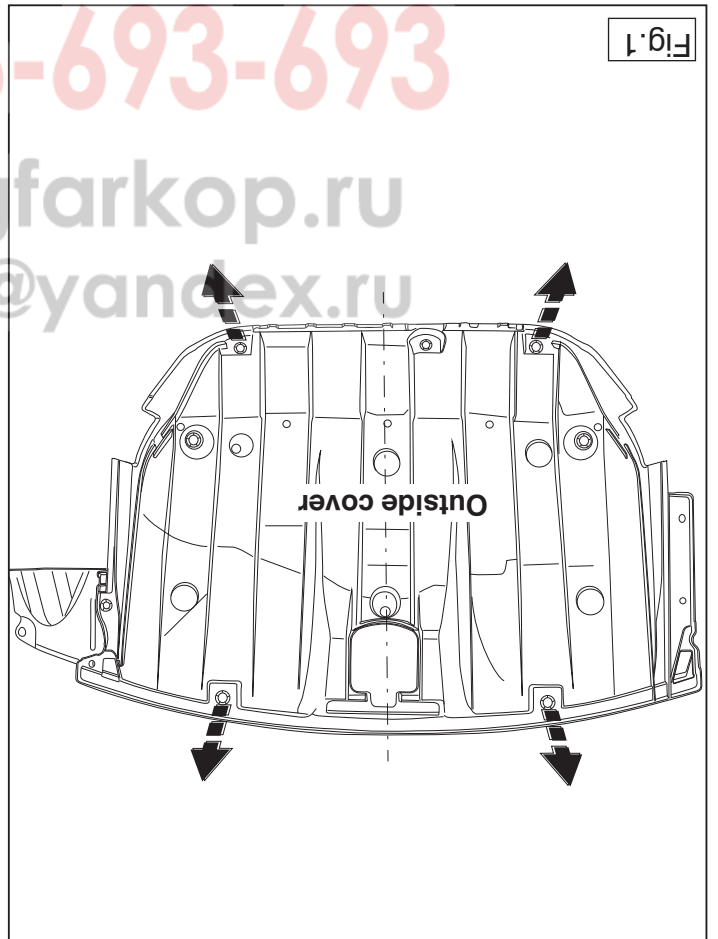


Fig.1

\* Thule hatet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

**F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

**Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.**

1. Démonter la plaque de recouvrement en plastique au milieu de la partie inférieure. (Voir la figure 1).
2. Retirer le mastic ou la cire qui se trouve sur les surfaces de contact de l'attache-remorque avec le véhicule.
3. Démonter le pare-chocs. (Voir la figure 2).
4. Démonter la garniture du pare-chocs. (Il ne sera/seront plus utilisé).
5. Scier la partie indiquées conformément à la figure 3.
6. Scier la partie du pare-chocs indiquée avec le gabarit. (Placer le gabarit sur le côté extérieur du pare-chocs).
7. Positionner les supports A et B à l'emplacement des points C et D.
8. Monter la traverse E à l'emplacement des points F.
9. Placer la traverse E au centre à l'emplacement des points G de l'anneau de remorquage (fig. 4).
10. Serrer tous les boulons et écrous conformément au tableau.
11. Mettre en place le pare-chocs. (Voir la figure 2)
12. Monter la plaque de recouvrement en plastique au milieu de la partie inférieure.
13. Monter la barre de la rotule y compris la prise électrique.
14. Serrer tous les boulons et écrous conformément au tableau.

**Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.**  
**Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.**

**REMARQUE:**  
\* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.  
\* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.  
\* Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.  
\* Veillez en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.  
\* Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.  
\* Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.  
\* Thule décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

**S** MONTERINGSANVISNINGAR:

**Före du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som skall användas.**

1. Ta bort plasttäckplattan mitt på undersidan.
2. Avlägsna all beläggning eller vax från dragkrokens kontaktytor med fördonet. (Se figur 1).
3. Demontera stötfångaren. (Se figur 2).
4. Demontera stötfångarens innarmåte. (Denna förfaller).
5. Såga ut den delen enligt fig. 3.
6. Såga ut den angivna delen ur stötfångaren med hjälp av schablonen. (Placera schablonen mot stötfångarens utsida).
7. Placera stöden A och B vid punkterna C och D.
8. Montera bäralken E vid punkterna F.
9. Montera bäralken E centralt vid punkt G på dragöglan (fig. 4).

10. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.
11. Montera stötfångaren. (Se figur 2).
12. Montera plasttäckplattan mitt på undersidan.
13. Montera kulstången inklusive kontaktplattan.
14. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.

**Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.**

**Se skissen för montering och monteringsmaterial.**

**OBS:**

- \* Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- \* Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- \* Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- \* **Vid borrning skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.**
- \* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- \* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- \* Thule är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

**DK MONTAGEVEJLEDNING:**

**For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serienummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de medsendte diagrammer der skal anvendes.**

1. Demonter kunststof dækkepladen midt på undersiden. (Se fig 1).
2. Fjern ved kontaktområder mellem køretøjet og anhængertrækket det tilstedeværende kit eller voks.

**лия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.**

1. Снять пластмассовую закрывающую пластину снизу в середине. (См. рисунок 1).
2. Удалить имеющийся клей или парафин на месте соприкосновения буксирного крюка с автомобилем.
3. Снять бампер. (См. рисунок 2).
4. Снять арматуру бампера. (Эта деталь больше не понадобится).
5. Выпилить обозначенные часть, как указано на рис. 3.
6. Выпилить указанную часть из бампера при помощи шаблона. (Нанести шаблон на наружную сторону бампера.)
7. Поставить опоры А и С в точках С и D.
8. Установить поперечный брус Е в точках F.
9. Прикрепить поперечный брус Е в середине к буксировочному уху в точках G (рис. 4).
10. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными в таблице.
11. Установить бампер. (См. рисунок 2).
12. Установить пластмассовую закрывающую пластину снизу в середине.
13. Установить крюк с шаром, вместе со штепсельной платой.
14. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными в таблице.

**Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.**

**Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.**

**Для инструкций по установке и снятию съемного крюка с шаром, обращайтесь к прилагаемому руководству по монтажу.**

**ВНИМАНИЕ:**

- \* Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- \* Если в точках крепления имеется слой битума или противозумовой материал, его следует удалить.
- \* Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете

3. Demonter kofangeren. (Se fig 2).
4. Demonter kofangerinderstykket. (Denne bliver overflødige).
5. Sav ifølge figur 3 de markerede del ud.
6. Sav den angivne del ud af kofangeren ved hjælp af skabelonen (skabelonen anbringes på ydersiden af kofangeren).
7. Anbring støtterne A og B ved punkterne C og D.
8. Monter tværvangen E ved punkterne F.
9. Monter tværvangen E i midten ved punktet G på slæbeøjjet (fig. 4)
10. Spænd alle bolte og møtrikker jf. tabellen.
11. Monter kofangeren. (Se fig 2).
12. Monter kunststof dækkepladen midt på undersiden.
13. Monter kuglestangen, inklusive kontaktplade.
14. Spænd alle bolte og møtrikker jf. tabellen.

**Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdsplads-håndbogen.**

**Rådfør for montage og montagemidler skitsen.**

**BEMÆRK:**

- \* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- \* Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- \* Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- \* **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange**
- \* Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
- \* Thule er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montagemetode og andre montagemidler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

\* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

© 558070/30-05-2012/7

© 558070/30-05-2012/12



## Před demontáží a montáží častí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění díle nártu.

## DŮLEŽITĚ

\* Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.

\* Pokud je misto montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.

\* Pro informaci o maximálním nakladu povoleném k tážení se obraťte na svého prodejce.

\* Při vtáání dbejte zvláště pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.

\* Pokud jsou na matičích bodových svařování plastová víčka, odstraňte je.

\* Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.

\* Společnost Thule neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nespřávanou montáží, včetně použitých nevhodných nástrojů, použitých jiných metod montáže a prostředků než uvedených a nespřávaných pochopením těchto pokynů k montáži.

## H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítene az eszközt, ellenőrizze a típus táblát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a műanyag fedlapot az alsó rész közepére. (Lásd az ábrát 1).

2. Távolítsa el az összes kenőanyagot illetve ragasztót a vontatórud a járművel érintkező részéről.

3. Távolítsa el az útkötőt. (Lásd az ábrát 2).

4. Távolítsa el az útkötőzöld beíró csődomait. (A továbbiakban már nem lesz szükség rá).

5. Fűrészelje ki a darabokat az 3. ábrán feltüntetett módon.

6. Használja a sablont a feltüntetett cikk kifejezéséhez az útkötőből. (helyezze a sablont az útkötő kioldó részére)

## E INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Quite el cubrejuntas de plástico del medio en la parte inferior. (Véase la figura 1).

2. Retirar a la altura de las superficies de contacto del gancho de remolque con el vehículo el pegamento o la cera existentes.

3. Desmontar el parachoques. (Véase la figura 2).

4. Desmontar el armazón interior del parachoques. (El mismo queda anulado).

5. Serrar la parte indicadas en la fig 3.

6. Serrar la parte indicada del parachoques con ayuda de la plantilla. (instalar la plantilla en el lado exterior del parachoques).

7. Coloque los soportes A y B en los puntos C y D.

8. Montar el travesaño E en los puntos F.

9. Montar el travesaño E en el anillo de enganche en el centro en el punto G (fig. 4).

10. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos de la tabla.

11. Montar el parachoques. (Véase la figura 2).

12. Coloque el cubrejuntas de plástico del medio en la parte inferior.

13. Montar la barra de la bola inclusive placa enchufe.

14. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos de la tabla.

\* Para (una) eventual(es) adaptación(es) del vehículo, consulte al concesionario.

## N.B.:

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

## Prima di iniziare il montaggio verificare la targhetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare la piastrina di copertura sotto al centro. (Vedi figura 1).

2. Rimuovere il mastice o la cera presenti sulle superfici di contatto del gancho tirino con il veicolo.

3. Smontare il paraurti. (Vedi figura 2).

4. Smontare l'anima del paraurti. (Questo pezzo non dovrà più essere montato).

5. Segare via la parte indicata in figura 3.

6. Con l'ausilio della sagoma, segare via dal paraurti la parte indicata. (posizionare la sagoma sul lato esterno del paraurti).

7. Applicare i sostegni A e B in corrispondenza dei punti C e D.

8. Montare il traverso E in corrispondenza dei punti F.

9. Fissare il centro della traversa E all'anello di traino in corrispondenza dei punti G (fig. 4).

10. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.

11. Montare il paraurti. (Vedi figura 2).

12. Montare la piastrina di copertura sotto al centro.

13. Smontare il paraurti. (Questo pezzo non dovrà più essere montato).

14. Smontare l'anima del paraurti. (Questo pezzo non dovrà più essere montato).

15. Rimuovere il mastice o la cera presenti sulle superfici di contatto del gancho tirino con il veicolo.

16. Smontare il paraurti. (Vedi figura 2).

17. Applicare i sostegni A e B in corrispondenza dei punti C e D.

18. Montare il traverso E in corrispondenza dei punti F.

19. Fissare il centro della traversa E all'anello di traino in corrispondenza dei punti G (fig. 4).

20. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.

21. Montare il paraurti. (Vedi figura 2).

22. Montare la piastrina di copertura sotto al centro.

23. Smontare il paraurti. (Questo pezzo non dovrà più essere montato).

24. Smontare l'anima del paraurti. (Questo pezzo non dovrà più essere montato).

25. Rimuovere il mastice o la cera presenti sulle superfici di contatto del gancho tirino con il veicolo.

26. Smontare il paraurti. (Vedi figura 2).

27. Applicare i sostegni A e B in corrispondenza dei punti C e D.

28. Montare il traverso E in corrispondenza dei punti F.

29. Fissare il centro della traversa E all'anello di traino in corrispondenza dei punti G (fig. 4).

30. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.

31. Montare il paraurti. (Vedi figura 2).

32. Montare la piastrina di copertura sotto al centro.

33. Smontare il paraurti. (Questo pezzo non dovrà più essere montato).

34. Smontare l'anima del paraurti. (Questo pezzo non dovrà più essere montato).

35. Rimuovere il mastice o la cera presenti sulle superfici di contatto del gancho tirino con il veicolo.

36. Smontare il paraurti. (Vedi figura 2).

37. Applicare i sostegni A e B in corrispondenza dei punti C e D.

38. Montare il traverso E in corrispondenza dei punti F.

39. Fissare il centro della traversa E all'anello di traino in corrispondenza dei punti G (fig. 4).

40. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

1. Smontare la piastrina di copertura sotto al centro. (Vedi figura 1).

2. Rimuovere il mastice o la cera presenti sulle superfici di contatto del gancho tirino con il veicolo.

3. Smontare il paraurti. (Vedi figura 2).

4. Smontare l'anima del paraurti. (Questo pezzo non dovrà più essere montato).

5. Segare via la parte indicata in figura 3.

6. Con l'ausilio della sagoma, segare via dal paraurti la parte indicata. (posizionare la sagoma sul lato esterno del paraurti).

7. Applicare i sostegni A e B in corrispondenza dei punti C e D.

8. Montare il traverso E in corrispondenza dei punti F.

9. Fissare il centro della traversa E all'anello di traino in corrispondenza dei punti G (fig. 4).

10. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.

11. Montare il paraurti. (Vedi figura 2).

12. Montare la piastrina di copertura sotto al centro.

13. Smontare il paraurti. (Questo pezzo non dovrà più essere montato).

14. Smontare l'anima del paraurti. (Questo pezzo non dovrà più essere montato).

15. Rimuovere il mastice o la cera presenti sulle superfici di contatto del gancho tirino con il veicolo.

© 558070/30-05-2012/18

© 558070/30-05-2012/11

Легко тем, как начинать монтаж, требуется повторить таблицу с типом узла.

## RUS PYKOBODCTBO ДЛЯ MONTAJKA:

1. Смонтировать пластину крышки под центром. (См. рис. 1).

2. Удалить мастику или воск, присутствующие на поверхностях контакта крюка сцепки с автомобилем.

3. Смонтировать бампер. (См. рис. 2).

4. Смонтировать сердцевину бампера. (Этот кусок больше не устанавливается).

5. Разрезать по линии, указанной на рис. 3.

6. С помощью шаблона, вырезать по линии, указанной на рис. 4. (Положить шаблон на внешнюю часть бампера).

7. Применить подпорки А и В в соответствии с точками С и D.

8. Установить поперечину Е в соответствии с точками F.

9. Закрепить центр поперечины Е на крюке сцепки в центре в точке G (рис. 4).

10. Затянуть все гайки и болты парами затяжек, указанных в таблице.

11. Установить бампер. (См. рис. 2).

12. Установить пластину крышки под центром.

13. Смонтировать бампер. (Этот кусок больше не устанавливается).

14. Смонтировать сердцевину бампера. (Этот кусок больше не устанавливается).

15. Удалить мастику или воск, присутствующие на поверхностях контакта крюка сцепки с автомобилем.

16. Смонтировать бампер. (См. рис. 2).

17. Применить подпорки А и В в соответствии с точками С и D.

18. Установить поперечину Е в соответствии с точками F.

19. Закрепить центр поперечины Е на крюке сцепки в центре в точке G (рис. 4).

20. Затянуть все гайки и болты парами затяжек, указанных в таблице.

21. Установить бампер. (См. рис. 2).

22. Установить пластину крышки под центром.

23. Смонтировать бампер. (Этот кусок больше не устанавливается).

24. Смонтировать сердцевину бампера. (Этот кусок больше не устанавливается).

25. Удалить мастику или воск, присутствующие на поверхностях контакта крюка сцепки с автомобилем.

26. Смонтировать бампер. (См. рис. 2).

27. Применить подпорки А и В в соответствии с точками С и D.

28. Установить поперечину Е в соответствии с точками F.

29. Закрепить центр поперечины Е на крюке сцепки в центре в точке G (рис. 4).

30. Затянуть все гайки и болты парами затяжек, указанных в таблице.

31. Установить бампер. (См. рис. 2).

32. Установить пластину крышки под центром.

© 558070/30-05-2012/18

13. Montare l'asta della sfera, completa di piastra di contatto.
14. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.

**Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.**

**Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.**

#### **N.B.:**

- \* Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- \* Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- \* Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- \* **Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**
- \* Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- \* Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- \* Thule non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

### **PL** INSTRUKCJA MONTAŻU:

**Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.**

1. Zdemontować od spodu w części środkowej płytę osłonową z tworzywa sztucznego. (Patrz rysunek 1).
2. Usunąć w miejscu powierzchni styčných haka holowniczego z pojazdem znajdujący się tam kit lub wosk.
3. Zdemontować zderzak. (Patrz rysunek 2).

\* Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

### **SF** ASENNUSOHJEET:

**Ennen asennusta, selvitä tyypikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa**

1. Irrota alapuolen keskikohdasta/keskikohtaan muovipeitelevy. Ks. kuva 1.
2. Poista mahdollinen kitti ja vaha kohdista, joissa vetokoukku on kosketuksissa ajoneuvoon.
3. Irrota puskuri. Ks. kuva 2.
4. Irrota puskurin sisäosat. (Tätä ei enää tarvita).
5. Sahaa irti kuvan 3 osoittamat osat.
6. Sahaa merkitty osa puskurista sablonin avulla. (asetä sabloni puskurin ulko)
7. Asetä kiinnikkeet A ja B kohtiin C ja D.
8. Kiinnitä vetokoukku E kohtiin F.
9. Kiinnitä poikittaispalkki E vetorenkkaan (kuva 4) keskikohtaan kohtiin G.
10. Kiristä kaikki pultit ja mutterit taulukon mukaisesti.
11. Kiinnitä puskuri. Ks. kuva 2.
12. Kiinnitä alapuolen keskikohdasta/keskikohtaan muovipeitelevy.
13. Kiinnitä kuulavetolaite (hitch) sekä pistorasialevy.
14. Kiristä kaikki pultit ja mutterit taulukon mukaisesti.

**Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.**

**Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.**

#### **TÄRKEÄÄ:**

- \* "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- \* Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinäestokerros, se on poistettava.

4. Zdemontować wyposażenie wnętrza zderzaka. (Tęgo nie będzie się ponownie używać).
5. Wypiliować zgodnie z rysunkiem 3 wskazane odcinki.
6. Wypiliować wskazany odcinek zderzaka korzystając z szablonu. (szablon umieścić na zewnętrznej stronie zderzaka).
7. Umieścić wsporniki A i B w punktach C i D.
8. Zamontować hak holowniczy E wraz z płytkami zabezpieczającymi F.
9. Zamontować belkę poprzeczną E pośrodku na oku holowniczym w punktach G. (Patrz rysunek 4).
10. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.
11. Zamontować zderzak. (Patrz rysunek 2).
12. Zamontować od spodu w części środkowej płytę osłonową z tworzywa sztucznego.
13. Zamontować drąg kuli wraz z płytą z gniazdem wtykowym.
14. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.

**Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.**

**Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.**

#### **Wskazówki:**

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- Podczas ewentualnych odwrotów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

© 558070/30-05-2012/9

\* Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.

\* **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.**

\* Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmutterienden muovisuojukset.

\* Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.

\* Thule ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärintulkinnasta.

### **CZ** POKYNY K MONTÁŽI:

**Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který náčres v pokynech pro instalaci máte použít.**

1. Odstraňte plastovou krycí destičku uprostřed a zespod. (Viz schéma 1).
2. Odstraňte jakýkoliv vosk nebo lepidlo z místa spojení tažné tyče s vozidlem.
3. Odstraňte nárazník. (Viz schéma 2).
4. Odstraňte vnitřní úchyty nárazníku. (Nebude ho třeba).
5. Odřízněte části viz schéma 3.
6. Použijte šablonu k odřezání označené části nárazníku. (umístěte šablonu zvenku nárazníku)
7. Umístěte podpěry A a B v bodech C a D.
8. Připevňte traverzu E v bodech F.
9. Připevňte traverzu E středově na tažné oko v bodech G. (viz schéma 4)
10. utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v tabulce.
11. Připevňte nárazník. (Viz schéma 2).
12. Připevňte plastovou krycí destičku uprostřed a zespod.
13. Připevňte kulovou tažnou hlavici včetně destičky se zásuvkou.
14. utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v tabulce.

© 558070/30-05-2012/10